SGH-Z710
Brugervejledning

Vigtige sikkerheds-**forskrifter**

☑ Manglende overholdelse af følgende kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en håndholdt telefon, mens du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende signaler. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 116.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [ ]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Vælg**>

- **3G**

  Telefonen kan bruges i 3G-miljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer.

Særlige funktioner på telefonen

- **Kamera og videokamera**

  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

- **Medieafspiller**

  Afspil mediefiler på telefonen. Du kan se videoklip og lytte til musik i høj kvalitet.

- **Bluetooth**

  Send fotografier, billeder, videoklip og andre personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Filviser**

  Åbn dokumenter i forskellige formater på telefonen uden problemer.

- **Browser**

  Gå på internettet for at hente de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold.

- **Visitkort**

  Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **FM-radio**

  Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

  Send og modtag multimediemeddelelser, der består af tekst, billeder og lyd.

- **Email**

  Send og modtag emails med billeder, videoklip og lyd.

- **Java-spil**

  Spil et af de integrerede Java™-spil, og overfør nye spil.

- **Kalender**

  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige timeplan.

- **Diktafon**

  Optag stemmenotater og lyde.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Taster, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin:

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Vælge menufunktioner 12
Tilpasse din telefon 13
Foretage/besvare opkald 16

Mere end en telefon **17**

Telefonen indeholder et kamera, en medieafspiller, en browser og andre særlige funktioner

Bruge kameraet..... 17
Afspille musik..... 20
Lytte til FM-radio 21
Browse på internettet..... 22
Bruge Telefonbog 22
Sende meddelelser 24
Vise meddelelser..... 26
Bruge Bluetooth 27
Skifte programmer 28
Se telefonens indhold på et tv..... 28
Bruge et hukommelseskort 29

Indtastning af tekst **31**

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **34**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **40**

Alle menufunktioner

Fejlfinding **114**

Hjælp og personlige behov

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **116**

Indeks **123**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på [Midt] i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner ▸ p. 40

1 Alle opkald ▸ p. 40
2 Ubesvarede opkald ▸ p. 40
3 Udgående opkald ▸ p. 41
4 Indgående opkald ▸ p. 41
5 Dataopkald ▸ p. 41
6 Opkaldspriser* ▸ p. 41
7 Opkaldstider ▸ p. 42

2 Telefonbog ▸ p. 42

1 Find kontaktperson ▸ p. 42
2 Tilføj ny kontaktperson ▸ p. 44
3 Grupper ▸ p. 45
4 Mit visitkort ▸ p. 46
5 Kopier alle ▸ p. 46
6 Servicenummer* ▸ p. 46
7 Indstillinger ▸ p. 47
8 Hukommelsesstatus ▸ p. 48

3 Multimedie ▸ p. 48

1 Medieafspiller ▸ p. 48
2 FM-radio ▸ p. 52
3 Diktafon ▸ p. 53

4 Browser ▸ p. 55

1 Hjem ▸ p. 55
2 Angiv URL-adresse ▸ p. 56
3 Bogmærker ▸ p. 56
4 Gemte sider ▸ p. 57
5 Oversigt ▸ p. 57
6 Avanceret ▸ p. 57
7 Browserindstillinger ▸ p. 58

5 Meddelelser ▸ p. 58

1 Opret ny meddelelse ▸ p. 58
2 Indbakke ▸ p. 61
3 Email-indbakke ▸ p. 63
4 Udkast ▸ p. 65
5 Udbakke ▸ p. 65
6 Sendte meddelelser ▸ p. 66
7 Skabeloner ▸ p. 66
8 Telefonsvarer ▸ p. 67
9 Slet alle ▸ p. 67
0 Indstillinger ▸ p. 68
* Hukommelsesstatus ▸ p. 73

6 Filhåndtering ▸ p. 74

Billeder ▸ p. 74
Videoklip ▸ p. 76
Lyde ▸ p. 77
Spil og andet ▸ p. 78
Andre filer ▸ p. 79
Hukommelseskort** ▸ p. 80
Hukommelsesstatus ▸ p. 80

7 Kalender ▸ p. 81

1 Månedsvisning ▸ p. 81
2 Ugevisning ▸ p. 83
3 Dagvisning ▸ p. 83
4 Aftaler ▸ p. 83
5 Mærkedage ▸ p. 83
6 Ubesvaret alarmhændelse ▸ p. 83
7 Hukommelsesstatus ▸ p. 84

8 Kamera ▸ p. 84

9 Bluetooth ▸ p. 95

*** Programmer** ▸ p. 97

1 Regnemaskine ▸ p. 98
2 Omregning ▸ p. 98
3 Verdensur ▸ p. 98
4 Opgaver ▸ p. 99
5 Notater ▸ p. 100
6 SIM AT* ▸ p. 100

0 Alarmer ▸ p. 100

 # Indstillinger ▸ p. 102

1 Telefon ▸ p. 102
2 Skærm ▸ p. 104
3 Meddelelser ▸ p. 106
4 Opkald ▸ p. 106
5 Telefonbog ▸ p. 108
6 Netværkstjenester ▸ p. 108
7 Sikkerhed ▸ p. 111
8 Hukommelses-indstillinger ▸ p. 112
9 Nulstil alt ▸ p. 113

* Vises kun, hvis det understøttes af USIM/SIM-kortet.

** Vises kun, hvis der er sat et hukommelseskort i telefonen.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejselader

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Taster, funktioner og placeringer

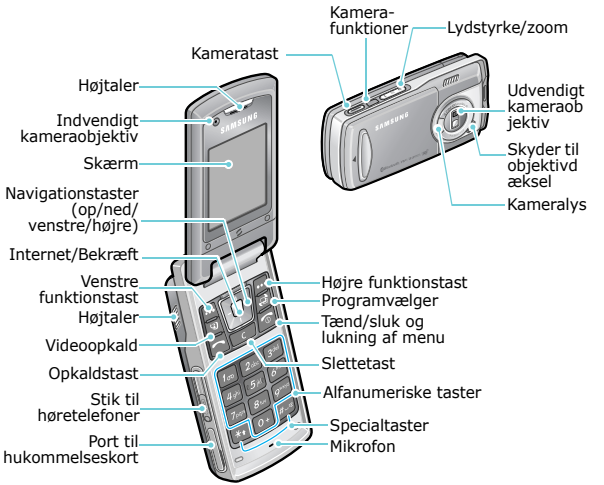

Kom godt i gang

De første trin:

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester. Hvis du vil have adgang til 3G-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Installere og oplade telefonen

1 Tag låget til batteriet af.

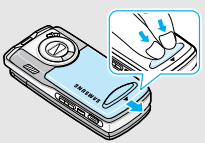

Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt USIM/SIM-kortet i.

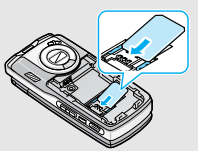

Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad.

3 Sæt batteriet i telefonen.

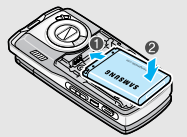

4 Sæt låget til batteriet på igen.

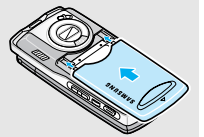

5 Sæt rejseladeren til telefonen.

6 Sæt laderen til en almindelig stikkontakt.

7 Tag laderen ud af stikkontakten når telefonen er ladet helt op (batteriikonet er ikke aktivt).

8 Træk adapterstikket ud af telefonen.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- meddelelsen for lavt batteriniveau vises, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [ ], og hold den nede.
Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**Bekræft**>.

Sluk telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Taster og skærm

Tast

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. ▶ sid 103 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Åbner menutilstand. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Gør det muligt at foretage et videooopkald.
	Åbner programvælgervinduet uden at lukke det aktuelle program.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Holdes inde for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at slette tegn på skærmen eller et objekt i et program.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**], og hold den inde for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den inde for at indtaste en international landekode.

Bruges til at indtaste specialtegn.

Hold [#] inde i inaktiv tilstand for at slå profilen Lydløs til eller fra. Tryk på [∗], og hold den inde for at indsætte en pause i et nummer.

Bruges til at indstille telefonens lydstyrke.

I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes inde for at tænde den udvendige skærm.

Giver adgang til kameratilstand.

I inaktiv tilstand: Holdes inde for at tænde kameraet.

I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

Skærm

Udseende

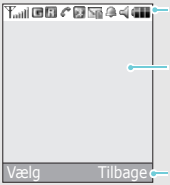

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og indtastede oplysninger.

Indikatorer for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt funktionstasterne.

Ikoner*

- Signalstyrke
- 2.5G-netværk
- Adgang til tjenester på et 2.5G-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel.
- 2.5G-netværk ikke tilgængeligt
- 3G-netværk

- Adgang til tjenester på et 3G-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel.
- 3G-netværk ikke tilgængeligt
- Roaming-netværk
- Igangværende stemmeopkald
- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage stemmeopkald.
- Igangværende videoopkald
- Bluetooth er aktiv ▶ sid 95
- Der er forbindelse til et Bluetooth-håndfrit sæt eller høretelefoner
- Forbindelse til en sikker webside
- Browser på internet via pc med telefon som modem

- Ny meddelelse:
  - : SMS
  - : MMS
  - : Email
  - : Meddelelse på telefonsvarer
  - : Push-meddelelse
  - : Konfigurations-meddelelse
- Alarm indstillet ▶ sid 100
- Lydprofil ▶ sid 102
  - : Normal
  - : Lydløs
  - : Bil
  - : Møde
  - : Udendørs
  - : Offline
- Batteriniveau

* Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Vælge menufunktioner

Brug funktions-tasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Den aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

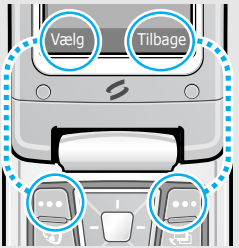

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion

1. Tryk på en funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**> eller [Midt] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder:
   - Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op.
   - Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Sprog** → **Skærmtekst**.
2. Vælg et sprog.
3. Tryk på <**Gem**>.

Ringetone

Du kan ændre ringetone ved at ændre egenskaber for den aktuelt brugte lydprofil.

Sådan ændres profilens egenskaber:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den lydprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
4. Vælg **Ringetone ved stemmeopkald**, og vælg en ringetone for taleopkald.
5. Vælg **Ringetone for T-opkald**, og vælg en ringetone for videoopkald.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Sådan ændres lydprofilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg den ønskede profil.
3. Tryk på [Midt].

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm på begge tilstand.

På hovedskærmen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Hovedskærm** → **Baggrund**.
2. Rul til en billedmappe.
3. Vælg et billede.

På den udvendige skærm:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Udvendig skærm**.
2. Vælg en billedtype.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
4. For **Ur** rulles til et urformat. Tryk derefter på <**Gem**>.

   Indtast en hilsen for **Udvendig navn**, og tryk på <**Gem**>.

   Tryk på <**Rediger**>, og vælg et billede for **Baggrund**. Marker eventuelt den del af billedet, der skal vises, og tryk på <**Vælg som**>.
5. Tryk på [Midt].

Menugenveje

Du kan indstille navigationstasterne til at fungere som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Genveje**.

2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.
4. Tryk på <**Gem**>.

Profilen Lydløs

Du kan aktivere profilen Lydløs, så du ikke forstyrrer andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den inde.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uvedkommende brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode på telefon**.
2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**Bekræft**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

Sådan foretages et stemmeopkald:

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et videoopkald:

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ], og hvis de to telefoner er kompatible, vises den anden person på skærmen.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Ved videoopkald: Tryk på <**Vis det**>, så den anden person kan se dig.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [**W**] eller [**T**].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, en medieafspiller, en browser og andre særlige funktioner

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Skub skyderen nedad, som vist, for at åbne objektivdækslet.

2. Åbn telefonen.

3. Drej skærmen mod venstre, og luk telefonen som vist.

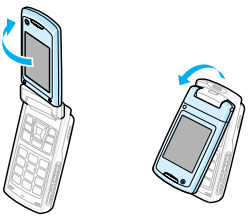

Kameraet tændes, og visningsskærmen åbnes i liggende format.

Tag et billede (fortsat)

4. Hold telefonen vandret som vist. Sørg for, at du ikke blokerer for objektivet med fingrene.

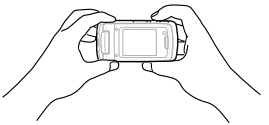

5. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet som ønsket.
6. Tryk på [Kamera] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Billeder**.
7. Tryk på tasten kamerafunktioner for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. Når du er i fotografitilstand med telefonen vendt, skal du trykke på tasten Kamerafunktioner.
2. Vælg ikonet Kameratilstand ( ).
3. Rul til **Mapper**, og tryk på [KAMERA].
4. Vælg .
5. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at få vist andre billeder.

Optag et videoklip

1. Skub skyderen nedad for at åbne objektivdækslet.
2. Åbn telefonen.
3. Drej skærmen mod venstre, og luk telefonen.

   Kameraet tændes, og visningsskærmen åbnes i liggende format.

4. Hold telefonen vandret. Sørg for, at du ikke blokerer for objektivet med fingrene.
5. Skift til optagelsestilstand ved at trykke på tasten Kamerafunktioner og vælge ikonet Kameratilstand () → **Videokamera**.
6. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet som ønsket.
7. Tryk på [Kamera] for at starte optagelsen.
8. Tryk på tasten Kamerafunktioner for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes i mappen **Videoklip**.

Afspil et videoklip

1. Når du er i fotografitilstand med telefonen vendt, skal du trykke på tasten Kamerafunktioner.
2. Vælg ikonet Kameratilstand ().
3. Rul til **Mapper**, og tryk på [KAMERA].
4. Vælg .
5. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at få vist andre videoklip.
6. Tryk på [KAMERA] for at afspille det valgte videoklip.

Afspille musik

Kopier musikfiler til telefonen

Brug disse metoder:

- Hent fra internettet. ▶ sid 55
- Hent fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ brugervejledning en til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ▶ sid 97
- Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▶ sid 29

Opret en afspilnings liste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Multimedie** → **Medieafspiller** → **Musik**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Føj til afspilningsliste** → **Valgt** eller **Flere**.
3. For **Flere**: Tryk på [Midt] for at vælge de ønskede filer, og tryk derefter på <**Tilføj**>.
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få adgang til afspilningslisten.

Afspil musikfiler

1. På skærmen Afspilningsliste: Tryk på [Midt].
2. Brug følgende taster under afspilning:
   - Midt: Standser eller fortsætter afspilningen.
   - Venstre: Springer til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes inde.
   - Højre: Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes inde.
   - Op: Åbner afspilningslisten.
   - Ned: Skifter tilstand for gentagelse.
   - **W**/**T**: Indstiller lydstyrken.
3. Tryk på <**Stop**> for at stoppe optagelsen.

Lytte til FM-radio

Lyt til radio

1. Slut høretelefonen til stikket i venstre side af telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Multimedie** → **FM-radio**.
3. Tryk på [Midt] for at tænde for radioen.
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på skærmen FM-radio for at finde den ønskede radiostation.
5. Tryk på [Midt] for at slukke for radioen.

Opret en liste over radio-stationer

1. Slut høretelefonerne til telefonen, og tænd for radioen.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på skærmen FM-radio for at finde den ønskede radiostation.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
4. Tryk på <**Gem**>.
5. Vælg en tom placering.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og hente indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Browser** → **Hjem**.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [Midt] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Hvis du vil skifte til næste side, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Gå** → **Frem**.
- Tryk på <**Valg**> for at få adgang til funktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontakt-person

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Føj til telefonbog** → **Telefon** → **Ny** → en nummertype.

3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faxnummer, Andet, Email, Gruppe, URL-adresse, Notater, Fødselsdag, Postadresse 1/Postadresse 2 (Yderligere oplysninger, Gade og nummer, Postnummer, By, Område og Land).
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme registreringen.

Til USIM/SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Føj til telefonbog** → **SIM-kort** → **Ny**.
3. Angiv kontaktoplysninger: Navn, Mobil, Email (for USIM), Gruppe (for USIM) og placeringsnummer.
4. Tryk på <**Gem**> eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontakt-person

1. I inaktiv tilstand: Tryk på < >.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en registrering.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [Midt] for at redigere kontaktoplysninger.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme visitkortet.
4. Åbn menuen **Mit visitkort** igen for at sende visitkortet.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send visitkort** → en sendemetode.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast meddelelsesteksten.
3. Tryk på [Midt].
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Multimediemeddelelse**.
2. Indtast et emne for meddelelsen.
3. Vælg **Billede eller videoklip** eller **Lyd**.

4. Tilføj et billede, et videoklip eller et lydklip.
5. Vælg **Tekst**.
6. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [Midt].
7. Gå til linjen **Vedhæft fil(er)**.
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj fil(er)** for at vedhæfte filer.
9. Tryk på [Midt] for at vælge registreringer i Telefonbog, kalenderobjekter, opgaver, notater eller dokumentfiler.
10. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
11. Tryk på [Midt].
12. Indtast nummeret eller adressen på modtageren.
13. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Send en email

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Email**.
2. Indtast emailens emne.
3. Gå til feltet **Meddelelser**.
4. Indtast emailens tekst.
5. Vælg **Vedhæft fil(er)** → **Tilføj** → en filtype.
6. Tryk på [Midt] for at vælge de filer, der skal vedhæftes.
7. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
8. Tryk på [Midt].
9. Indtast en email-adresse.
10. Tryk på [Midt] for at sende emailen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekstmeddelelse ( ).

Få vist en MMS

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en multimediemeddelelse ( ).

Få vist en email

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Email-indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør** for at hente nye emails eller brevhoveder.
3. Vælg en email eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Hent** for at få vist email-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, som gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter nye enheder**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender**, **Opgaver** eller **Notater**.
2. Vælg et objekt.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send visitkort**/**Send via** → (**Via**) **Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det kræves, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Skifte programmer

Du kan skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Skift til et program

1. Tryk på [ ], når du bruger en menu.
2. Vælg et program.

Tilgængelige programmer

- **Opkald**: Åbner opkaldsskærmen.
- **Meddelelser**: Åbner menuen **Meddelelser**.
- **Browser**: Åbner menuen **Browser**.

Luk alle kørende programmer

1. Tryk på [ ].
2. Rul til **Afslut alle?**.
3. Tryk på <**Ja**>.

Se telefonens indhold på et tv

Du kan få vist telefonens indhold på en skærm ved at sætte telefonen til et tv via et tv-out-kabel. Dette gør det muligt at nyde billeder og videoklip, der er gemt i telefonens hukommelse, sammen med familie og venner på en større skærm.

Vigtige tv-oplysninger

- Placering og udseende af video- og lydudgange afhænger af den tv-model, som du bruger. Farven på tv'ets udgange skal svare til farven på stikket.
- Billedet vibrerer muligvis eller vises i forringet kvalitet, dette afhænger af videosystemet.

- Det afhænger af videokvaliteten, om nogle videofiler ikke kan vises.

Få telefonens indhold vist på et tv

1. Tænd tv'et, og tilslut telefonen via tv-out-kablet som vist.

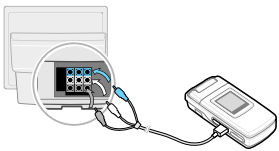

2. Indstil tv'et til afspilning af en ekstern kilde.

   Tv'et skifter til tv-out-tilstand, og telefonens skærm vises på tv-skærmen.

3. Vælg tv'ets videosystem i menuen **TV-udgang**, hvis det er nødvendigt.
   ▶ sid 106

4. Vælg den ønskede funktion, og åbn filer.

Bruge et hukommelseskort

Du kan øge telefonens hukommelse ved at bruge et microSD-hukommelseskort (ekstraudstyr).

Vigtige oplysninger om hukommel-seskort

- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortet må ikke tages ud, og telefonen må ikke slukkes, når der hentes data fra eller skrives til kortet. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for kraftige stød.

Vigtige oplysninger om hukommelseskort (fortsat)

- Hukommelseskortets kontakter må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.
- Hukommelseskortet skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Isæt et hukommelseskort

1. Skub et hukommelseskort ind i åbningen til hukommelseskortet med mærkatsiden nedad.

   ☑ Sørg for, at hukommelseskortet sidder korrekt.

2. Tryk kortet ind, indtil det klikker på plads.

Fjern hukommelseskortet

1. Tryk på hukommelseskortet, så det løsnes fra telefonen.
2. Træk kortet ud af åbningen.

Brug en kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortlæser/printer kan du læse kortet på en pc.

1. Sæt et hukommelseskort i kortadapteren, og placer adapteren i en kortlæser/printer.
2. Slut USB-stikket fra kortlæseren/printeren til USB-porten på din PC.
3. Åbn den korrekte hukommelsesdisk, og kopier til og fra kortet.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i meddelelser, Telefonbog og Kalender via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9 Dab) og ABC-tilstand (Abc). Du kan muligvis også få adgang til en indtastningstilstand på netop dit sprog. Dette afhænger af dit land.
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand (123).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Bruge T9-tilstand

T9 er en hjælpefunktion som lette indtastningen og kombinerer indtastningen med ord fra ordbogen.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at begynde på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Lav* og *Kat* ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Andre funktioner i T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**Tilføj**>.

Bruge ABC-tilstand

Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Oprette en tekstmeddelelse med tegnkodningen GSM-alfabet)

Andre handlinger i ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette indtastede symboler	[**C**].
indsætte symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

   - Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, og hold [**C**] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
   - Tryk på [∗], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 42

Du kan også bruge hurtigopkaldsfunktionen til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 47

Du kan hurtigt ringe op til et nummer fra USIM/SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Rul gennem numrene, hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på <**Opkald**> eller [ ] for at foretage et taleopkald, eller tryk på <**V-opkald**> eller [ ] for at foretage en videosamtale.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Besvar**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Vilkårlig svartast** er aktiveret, kan du trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og [ ]. ▶ s. 104
- Når indstillingen **Aktiv klap** er valgt, kan du besvare opkald ved at åbne telefonen. ▶ s. 104
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Hold [**W**] eller [**T**] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængigt af indstillingen for **Lydstyrketast ved indgående opkald**. ▶ s. 104

Få vist ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonerne

Du kan bruge høretelefonerne til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Sæt høretelefonerne i stikket i venstre side af telefonen. Knappen på høretelefonerne fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	knappen to gange og holde den nede.
besvare et opkald	knappen.
afslutte et opkald	knappen.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [**W**] eller [**T**] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [**W**] for at skrue op for lyden og [**T**] for at skrue ned for lyden.

Holde/hente et opkald

Tryk på <**Parker**> eller <**Hent**> for at holde eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et opkald, hvis denne funktion understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Parker**> for at sætte opkaldet på hold.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Slut** → **Parkeret opkald** for at afslutte opkaldet som er på hold.
5. Tryk på [☎] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på. ▶ s. 107

1. Tryk på [☎] for at besvare opkaldet. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Slut** → **Parkeret opkald** for at afslutte opkaldet som er på hold.
4. Tryk på [☎] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge højtalerfunktionen

Du kan bruge højtalerfunktionen til tale og medhør inden for kort afstand.

Tryk på [Midt] og <**Ja**> for at slå højtalerfunktionen til. Tryk på tasten igen for at skifte tilbage.

Bruge funktioner under opkald

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Højtaler til**/**Normal**: Aktiver højtalerfunktionen, eller skift tilbage til Normal tilstand.
- **Skift til høretelefoner**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et par Bluetooth-høretelefoner, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen.
- **Tilføj**: Opret et konferenceopkald ved at sætte en opkalder på hold under et aktivt opkald. Du kan føje op til 5 personer til et konferenceopkald.
- **Opdel**: Før en privat samtale med en deltager under et konferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Tilføj** for at sende alle private deltagere tilbage til konferenceopkaldet.
- **Overfør**: Overfør det aktuelle opkald til en opkalder som er på hold. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Lydløs**/**Lyd til**: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Nyt opkald**: Foretag et nyt opkald.
- **Telefonbog**: Få vist listen over kontaktpersoner.
- **Føj til telefonbog**: Føj den andens nummer til Telefonbog.
- **Opret meddelelse**: Opret en ny tekstmeddelelse.

- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Notat**: Opret et notat.
- **SIM AT**: Få adgang til særlige tjenester som nyheder, vejrudsigter, underholdning og navigationstjenester via dit SIM-kort. Denne funktion er tilgængelig, når du bruger et SIM-kort, der understøtter SIM Application Toolkit-menuer, og visningen afhænger af din tjenesteudbyder.
- **Afslut opkald**: Afslut et opkald.
- **Slut**: Afslut det ventende, aktive eller alle opkald.
- **Send meddelelse**: Send en tekstmeddelelse til det indtastede nummer.
- **Gem som notat**: Gem det indtastede nummer i hukommelsen.

Bruge videoopkald

Når du er inden for et 3G-dækningsområde (UMTS), kan du foretage og modtage videoopkald på telefonen, hvilket gør det muligt at se den person, som du taler med, på skærmen. Den andens telefon skal understøtte videoopkald.

Foretage et videoopkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

Besvare et videoopkald

Du kan besvare et videoopkald på samme måde, som når du modtager et taleopkald. Tryk på <**Vis det**>, så den anden person kan se dig.

Bruge videoopkaldsfunktioner

Under et videoopkald: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Højtaler til**/**Højtaler fra**: Slå højttaleren til og fra.

- **Skift til høretelefoner**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et Par Bluetooth-høretelefoner, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først sætte høretelefonerne til telefonen.
  ▶ s. 96
- **Lydløs**: Slå kameraets, mikrofonens eller tasternes lyde fra.
- **Skærmindstillinger**: Tilpas kameraets billedindstillinger.

  Lysstyrke: Få vist lysstyrkepanelet, og tilpas lysstyrken ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].

  Effekter: Skift billedets farvetone.

  Kvalitet: Tilpas billedkvaliteten.

  Zoom: Få vist zoompanelet, og zoom ind eller ud ved at trykke på [Op] eller [Ned].

  Vis opkalds-id/**Skjul opkalds-id**: Vis eller skjul opkalderoplysninger.

- **Flere indstillinger**: Få adgang til følgende funktioner:

  Telefonbog: Få vist listen over kontaktpersoner.

  Opret meddelelse: Send en tekstmeddelelse til den person, som du taler med.

  Vis tekstmeddelelse: Åbn listen over indgående meddelelser.

  Send fil/**Send direkte**: Vis et andet billede i stedet for kameraets billede på den andens telefon, eller skift tilbage til kameravisning.

  Kalender: Åbn kalenderen.

  Notat: Opret et notat.
- **Afslut opkald**: Afslut videoopkaldet.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkald. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis dit USIM/SIM-kort understøtter denne funktion.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Alle opkald *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en opkaldstype.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.
3. Tryk på [Midt] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [ ] for at ringe op.

Bruge opkaldslister

Tryk på <**Valg**>, når listen over opkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Detaljer**: Få vist egenskaber for opkaldet.
- **Stemmeopkald**: Foretag et stemmeopkald til nummeret.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Føj til telefonbog**: Gem nummeret i Telefonbog.
- **Opret ny meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Slet**: Slet den valgte opkaldsliste eller alle opkaldslister.
- **Vis Kontaktoplysninger**: Åbn kontaktoplysniner, hvis opkalderen er gemt i Telefonbog.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Udgående opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Dataopkald *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at få vist, mængden af data du har sendt og modtaget.

- **Sendt i alt**: Få vist den samlede mængde data, som du har sendt.
- **Indgående i alt**: Få vist den samlede mængde data, som du har modtaget.
- **CSD-opkald i alt**: Få vist den samlede længde af udgående dataopkald.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Nulstil** eller **Nulstil alle** for at nulstille én eller alle tællere.

☑ Hvis telefonen er låst, skal du indtaste adgangskoden. Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▸ s. 111

Opkaldspriser *(Menu 1.6)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit USIM/SIM-kort. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

- **Samlet pris**: Få vist den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Rediger prisgrænse**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Pris for sidste opkald**: Få vist prisen for det seneste opkald.
- **Opkaldsbegrænsning**: Få vist den valgte maksimumpris.

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Nulstil opkaldspris**: Nulstil pristællerne.
- **Rediger prisgrænse**: Angiv den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Opret valuta**: Angiv den valuta, der skal bruges ved beregning af prisen på dit opkald.

Opkaldstider *(Menu 1.7)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, kan afvige fra dette.

- **Udgående i alt**: Få vist den samlede længde af udgående stemmeopkald.
- **Indgående i alt**: Få vist den samlede længde af indgående stemmeopkald.
- **Udgående i alt**: Få vist den samlede længde af udgående videoopkald.
- **Indgående i alt**: Få vist den samlede længde af indgående videoopkald.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Nulstil** eller **Nulstil alle** for at nulstille én eller alle tællere.

☑ Hvis telefonen er låst, skal du indtaste adgangskoden. Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 111

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på USIM/SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom USIM/SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Telefonbog**.

Find kontaktperson *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter kontaktpersoner i Telefonbog.

☑ Du kan hurtigt få adgang til denne menu ved at trykke på < > i inaktiv tilstand.

Finde en kontaktperson

1. Indtast de første bogstaver i det navn, du vil søge efter.
2. Vælg navnet på listen.
3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [Midt] for at redigere kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Valg**>, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger kontaktoplysninger.
- **Stemmeopkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Send meddelelse**: Send en tekst- eller multimediemeddelelse til det valgte nummer, eller send en multimediemeddelelse eller email til den valgte email-adresse.
- **Kopier**: Opret en kopi af kontaktpersonen.
- **Slet**: Slet kontaktpersonen.
- **Marker standardnummer**: Angiv det valgte nummer som standard for kontaktpersonen.
- **Send visitkort**: Send kontaktoplysninger via MMS, email eller Bluetooth.
- **Særlige funktioner**: Indstil følgende funktioner:

  Billede: Vælg et opkalderbillede, der skal vises, når du modtager opkald fra en bestemt person.

  Ringetone: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.

  Meddelelsestone: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på indgående meddelelser fra en person.
- **Tilføj gruppe**: Føj kontaktpersonen til en opkaldsgruppe.
- **Føj til hurtigkald**: Opret det valgte nummer som hurtigopkaldsnummer.
- **Kopier til SIM-kort**/**Kopier til telefon**: Kopier kontaktpersonen fra telefonens hukommelse til USIM/SIM-kortet eller omvendt.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv kontaktoplysninger via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

Tilføj ny kontaktperson *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme en kontaktperson i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Tildel et navn.
   - **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Faxnummer**/**Andet**: Føj et nummer til en af kategorierne.
     Hvis du vil foretage videoopkald til et tilføjet nummer, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Marker videoopkald**.
   - **Email**: Indtast en email-adresse.
   - **Gruppe**: Føj kontaktpersonen til en opkaldsgruppe.
   - **URL-adresse**: Indtast en hjemmesideadresse.
   - **Notater**: Skriv en note om personen.
   - **Fødselsdag**: Indtast personens fødselsdag.
   - **Postadresse 1**/**Postadresse 2**: Indtast personens postadresse.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Særlige funktioner** for at tilføje flere oplysninger:
   - **Billede**: Vælg et opkalderbillede, der skal vises, når du modtager opkald fra personen.
   - **Ringetone**: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra personen.
   - **Meddelelsestone**: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på indgående meddelelser fra personen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Gemme en kontaktperson på USIM/SIM-kortet

1. Vælg **SIM-kort**.
2. Indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Mobil**: Tilføj et telefonnummer.

- **Email**: Tildeler en email-adresse (for USIM).
- **Gruppe**: Tildeler en opkaldsgruppe (for USIM).
- **Placering**: Indtast et placeringsnummer.

3. Hvis du bruger et USIM-kort, skal du trykke på <**Valg**> for at tilføje yderligere oplysninger:
   - **Tilføj objekt**: Føj en nummertype til kontaktpersonen.
   - **Slet objekt**: Fjern den valgte kategori fra kontaktpersonen.
4. Tryk på <**Gem**> eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Grupper *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Oprette en ny opkaldsgruppe

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny gruppe**.
2. Indtast et navn for gruppen.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme gruppen.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på [Midt] for at vælge de kontaktpersoner, der skal tilføjes.
3. Tryk på <**Gem**>.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på <**Valg**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj medlem**: Føj medlemmer til den valgte gruppe, hvis gruppen er tom.
- **Vis medlemmer**: Få vist personerne i den valgte gruppe.
- **Ny gruppe**: Tilføj en ny gruppe.
- **Slet**: Slet den valgte gruppe eller alle grupper. Gruppens personer slettes dog ikke i Telefonbog.
- **Omdøb gruppe**: Rediger gruppens navn.
- **Specialfunktioner**: Indstil følgende funktioner:

Billede: Vælg et opkalderbillede, der skal vises, når du modtager opkald fra et medlem af gruppen.

Ringetone: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra et medlem af gruppen.

Mit visitkort *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ▶ s. 44

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger visitkortet.
- **Send visitkort**: Send visitkortet via MMS, email eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet visitkortet.
- **Udveksl visitkort**: Gør det muligt at udveksle visitkort med en anden person via Bluetooth.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv dine kontaktoplysninger via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

Kopier alle *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at kopiere alle de kontaktpersoner, der er gemt på USIM/SIM-kortet, til telefonens hukommelse eller omvendt.

Servicenummer *(Menu 2.6)*

Brug denne menu til at få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis USIM/SIM-kortet understøtter SDN.

1. Rul til det ønskede nummer, og tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Opkald**> eller [Midt].

Indstillinger *(Menu 2.7)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillingerne for Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.7.1)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre
(2 til 9) for 8 af de oftest brugte numre.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Vælg et nummer.

Håndtere hurtigopkaldsnumre

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Føj et nummer til en ledig tast.
- **Vis**: Få vist det navn og nummer, der er tildelt en tast.
- **Stemmeopkald**: Foretag et stemmeopkald til det nummer, der er tilknyttet tasten.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til det nummer, der er tilknyttet en tast, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Skift**: Føj et andet nummer til en tast.
- **Fjern**: Slet indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Sorter kontaktpersoner efter *(Menu 2.7.2)*

Brug denne menu til at ændre sorteringsrækkefølgen for listen over kontaktpersoner.

Gem nye kontaktpersoner i *(Menu 2.7.3)*

Brug denne menu til at vælge den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg altid**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.

Vis kontaktpersoner i *(Menu 2.7.4)*

Brug denne menu til at angive den hukommelse, som Telefonbog skal vise registreringer for.

Eget nummer *(Menu 2.7.5)*

Brug denne menu til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på USIM/SIM-kortet.

Hukommelsesstatus *(Menu 2.8)*

Brug denne menu til at få vist, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i telefonens hukommelse og på USIM/SIM-kortet.

Multimedie *(Menu 3)*

Denne menu giver dig adgang til medieafspilleren og lydoptageren og deres funktioner. Du kan lytte til FM-radio på telefonen.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Multimedie** for at få adgang til denne menu.

Medieafspiller *(Menu 3.1)*

Du kan lytte til musik og se videofiler, der er gemt i telefonens hukommelse. Du skal først gemme filer i telefonens hukommelse.

Du kan lytte til musik i høj kvalitet med et Par Bluetooth-stereohøjtaler (ekstraudstyr).

Hente eller modtage musik- og videofiler

Du kan afspille følgende filtyper på din telefon.

- Musik: MP3, AAC, WMA, M4A, MMF
- Video: MP4, 3GP

Brug følgende metoder til at gemme musik- eller videofiler i telefonens hukommelse:

- Hent fra internettet. ▶ s. 55
- Hent fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke).
  ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ▶ s. 97
- Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▶ s. 29

De filer, som du overfører eller modtager, gemmes i mappen **Musik** i **Lyde** eller **Overførsler** i mappen **Videoklip**

Musik *(Menu 3.1.1)*

Brug denne menu til at holde styr på og afspille musik. Du skal føje filer til afspilningslisten.

Oprette en afspilningsliste

1. Tryk på <**Valg**> på listen over musik, og vælg **Føj til afspilningsliste** → **Valgt** eller **Flere**.
2. For **Flere**: Tryk på [Midt] for at vælge de ønskede filer, og tryk derefter på <**Tilføj**>.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få adgang til afspilningslisten.

Afspille musikfiler

1. Tryk på <**Valg**> på afspilningslisten, og vælg **Afspil via**.
2. Vælg **Telefon** for at bruge telefonens højttaler.

   Vælg **A/V-høretelefoner** for at bruge et Par Bluetooth-stereohøretelefoner, og søg efter og opret forbindelse til høretelefonerne.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	**Funktion**
Midt	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
Op	Åbner afspilningslisten.
Ned	Skifter tilstand for gentagelse. (כאב: Fra, כבג: Gentag én, כאב: Gentag alle)
W/T	Indstiller lydstyrken.
5	Skifter afspilningsanimation.
Kamera	Låser udsatte taster, når den holdes nede, for at undgå utilsigtede tryk på taster, der kan påvirke afspilningen. Denne funktion er kun tilgængelig, når telefonen er lukket.

Bruge musikafspillerens funktioner

Tryk på <**Valg**> i musikafspilleren for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**/**Pause**: Start eller stop afspilningen.
- **Overfør til A/V-høretelefoner**/**Overfør til telefon**: Få lyden ud gennem et par Bluetooth-stereohøretelefoner eller højtaleren.
- **Stop**: Stop afspilningen.
- **Åbn afspilningsliste**: Åbn afspilningslisten.
- **Vis styreenhed**/**Skjul styreenhed**: Vis eller skjul betjeningspanelet. Om denne funktion vises, afhænger af indstillingen for afspilningsanimation.
- **Send via**: Send den aktuelle fil via MMS, email eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Vælg filen som ringetone for stemmeopkald, videoopkald eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.
- **Aktiver**/**Aktiver igen**: Hent en ny licensnøgle til de valgte DRM-filer.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Indstillinger for afspiller**: Skift standardindstillinger for afspilning af musikfiler.

  Gentagelsestilstand: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Bland: Indstil musikafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.

  Visualisering: Skift afspilningsanimation.

  Baggrundslys: Angiv, om baggrundslyset skal være tændt under afspilning.

  Skjul styreenhed: Indstil musikafspilleren til at skjule betjeningspanelet.

  Tonestyrke: Vælg en lydstyrke.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Redigere afspilningslisten

Du kan redigere afspilningslisten ved at tilføje filer eller ændre afspilningsrækkefølgen.

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på Musikliste for at få adgang til afspilningslisten.
2. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til funktioner til redigering af afspilningslisten:
   - **Tilføj**: Tilføj nye musikfiler.
   - **Flyt nummer på afspilningsliste**: Flyt den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.
   - **Fjern**: Fjern den valgte fil eller alle filer fra afspilningslisten.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Afspil via** → en lydafspilningstilstand for at starte afspilningen.

Videoklip *(Menu 3.1.2)*

Brug denne menu til at vælge og afspille videofiler. Vælg en videofil på listen. Videoafspilleren starter, og det valgte videoklip afspilles.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
Midt	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til den forrige fil.
Højre	Springer til den næste fil.
Op	Åbner fillisten.
Ned	Skifter tilstand for gentagelse. (: Fra, : Gentag én, : Gentag alle)
W/**T**	Indstiller lydstyrken.

Tryk på <>, når videoafspilleren vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**/**Pause**: Start eller stop afspilningen.
- **Stop**: Stop afspilningen.
- **Send via**: Send den aktuelle fil via MMS, email eller Bluetooth.
- **Aktiver**/**Reactivate**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

- **Indstillinger for afspiller**: Skifter standardindstillinger for afspilning af videofiler.

  Gentagelsestilstand: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Bland: Indstil videoafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.

  Tonestyrke: Vælg en lydstyrke.
- **Streamingindstillinger**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til streamingservere. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 109
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

FM-radio *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at lytte til musik eller høre nyheder via telefonens FM-radio.

Tænde og lytte til radioen

Først skal du tilslutte høretelefonen, der fungerer som antenne.

1. Slut stikket fra de medfølgende høretelefoner til stikket i venstre side af telefonen.
2. Fra skærmen FM radio: Tryk på [Midt], eller tryk på <**Valg**> og vælg **FM-radio til**.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede radiostation.

   Du kan også holde [Venstre] eller [Højre] nede for at søge efter tilgængelige radiostationer.

Oprette en liste over radiostationer

Du kan gemme foretrukne radiostationer, så du ikke behøver søge gennem en masse frekvenser med støj for at finde en station.

1. Slut høretelefonen til telefonen, og tænd for radioen.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede radiostation.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme radiostationens frekvens.
5. Vælg en tom placering.

6. Gentag fra trin 2 for at gemme flere stationer.

Tryk på [Op] eller [Ned] på skærmen FM radio for at lytte til de gemte stationer.

Slukke for radioen

Radioen slukkes ved at trykke på [Midt], tryk på <**Valg**> på radioskærmen, og vælg **FM-radio fra**, eller tag høretelefonerne ud af stikket.

Bruge radioens funktioner

Tryk på <**Valg**> i menuen FM radio for at få adgang til følgende funktioner:

- **FM-radio til**/**FM-radio fra**: Tænd eller sluk for radioen.
- **Højtaler til**/**Høretelefoner til**: Skift lydudgang til telefonens højtaler eller høretelefonerne.
- **Automatisk indstilling**: Lad telefonen søge efter og gemme tilgængelige radiostationer.
- **Tilføj**: Gem en radiostation.
- **Rediger**: Rediger frekvensen på en gemt radiostation.
- **Fjern**: Fjern den valgte station eller alle stationer.
- **Påmindelse om program**: Indstil telefonen til at minde dig om at lytte til radioen på et bestemt tidspunkt. Når Pop op-meddelelsen vises på skærmen, skal du trykke på <**Lyt**> for at tænde for den valgte radiostation.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for radioen.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke for radioen.

  Ignorer lyde: Indstil radioen til at spille videre, når du lukker denne menu. Dette gør det muligt at bruge andre funktioner, mens du lytter til radioen.

Diktafon *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at optage stemmenotater. Et stemmenotat kan vare i op til 30 minutter.

Optage et stemmenotat

1. Tryk på [Midt] for at starte en optagelse.

2. Tal ind i mikrofonen.

   Tryk på [Midt] for at standse eller fortsætte optagelsen.
3. Tryk på <**Stop**> eller [Ned] for at afslutte optagelsen. Stemmenotatet gemmes automatisk.
4. Tryk på [Midt] for at få Stemmenotatet vist, eller tryk på [Op] for at optage flere notater.

Afspille et stemmenotat

1. Tryk på <**Valg**>, når skærmen Diktafon vises, og vælg **Mine lyde**.
2. Vælg et stemmenotat i mappen **Liste over stemmeopkald**. Notatet afspilles.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
Midt	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går fremad i en fil, når den holdes nede.
W/**T**	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Skifte indstillinger for Diktafon

Du kan skifte standardindstillinger for diktafonen. Før du optager et stemmenotat, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Indstillinger for lydoptagelser** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Standardnavn**: Angiv et standardfornavn for filer.
- **Optagetid**: Indstil den maksimale optagetid.
- **Visualiseringstema**: Skift tema for Diktafonen.

Browser *(Menu 4)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Internettet giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. spil, baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Hjem *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside.

Navigere i browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	[Midt] eller <**Valg**> og vælge **Gå til**.
skifte til forrige side	<**Tilbage**> eller <**Valg**> og vælge **Gå → Tilbage**.
gå til næste side	<**Valg**> og vælge **Gå → Frem**.

Bruge sidefunktioner

På en vilkårlig webside: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til**: Åbn den webside, som linket henviser til.
- **Gå**: Gå frem eller tilbage i sider, som har været åbnet.
- **Indlæs igen**: Opdater oplysningerne på den aktuelle side.
- **Til skrivebordsvisning**/**Til smartvisning**: Skift visningstilstand for browseren.
- **Gå til startside**: Vend tilbage til startsiden.
- **Bogmærker**: Opret et bogmærke for den aktuelle side, eller åbn listen over bogmærker.

- **Angiv URL-adresse**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Send URL-adresse**: Send URL'en for den aktuelle side via SMS.
- **Gem**: Gem det valgte billede eller den aktuelle side.
- **Oversigt**: Få vist listen over de websider, som du har åbnet.
- **Avanceret**: Skift forskellige indstillinger for browseren.

  Tøm cache: Slet cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.

  Tøm informationskapsler: Slet informationskapsler. Informationskapsler er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.

  Indstillinger for informationskapsler: Skift tilstand for accept af informationskapsler.

  Indstillinger: Skift indstillinger for browservisning, lyd og andet.
- **Sidedetaljer**: Få vist egenskaber for siden.
- **Om browseren**: Få vist versionsoplysninger og copyright for din browser.

Afslutte browseren

Tryk på [ ] for at afbryde netværksforbindelsen og lukke browseren.

Angiv URL-adresse *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til manuelt at indtaste en URL-adresse og åbne den tilknyttede webside.

Vælg **Tilføj bogmærke** for at føje den indtastede URL til listen over bogmærker.

Bogmærker *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websider eller åbne bogmærker.

Tilføje et bogmærke

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj bogmærke**.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].

3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Gem**>.

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter browseren, og du får adgang til den tilknyttede webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til**: Åbn den webside, som bogmærket henviser til.
- **Gå til startside**: Åbn startsiden.
- **Angiv URL-adresse**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Bogmærke**: Tilføj et nyt bogmærke, eller rediger URL-adressen og navnet på bogmærker, som du har tilføjet.
- **Send URL-adresse**: Send bogmærkets URL-adresse via SMS.
- **Slet**: Slet det valgte bogmærke eller alle bogmærker undtagen integrerede.

Gemte sider *(Menu 4.4)*

Du kan få adgang til listen over sider, som du gemte, da du var online.

Hvis du vælger et link på siden, går telefonen online for at åbne siden.

Oversigt *(Menu 4.5)*

Du kan få adgang til listen over sider, som du har åbnet fornyelig.

Vælg en URL på listen for at få adgang til den tilknyttede webside.

Avanceret *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at slette cachen, slette cookies eller skifte indstillinger for browservisning.

- **Tøm cache**: Slet cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.
- **Tøm informationskapsler**: Slet informationskapsler. Informationskapsler er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.

- **Indstillinger for informationskapsler**: Skift tilstand for accept af informationskapsler.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for browservisning og lyd.
- **Om browseren**: Få vist versionsoplysninger og copyright for din browser.

Browserindstillinger *(Menu 4.7)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil.
▶ s. 109

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS'er, MMS'er og emails. Du kan også bruge funktioner som telefonsvarer, tjenestemeddelelser og CB-meddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Opret ny meddelelse *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende meddelelser.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage SMS'er.

1. Indtast meddelelsen.

   ☑ Det tilladte antal tegn i en meddelelse afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis meddelelsen fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen meddelelsen.

2. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Send**: Send meddelelsen.
   - **Inddata-metode**: Skift indtastningstilstand.
   - **Sprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
   - **Indsæt**: Indsæt en tekstskabelon, en registrering fra Telefonbog eller et bogmærke i teksten.
   - **Gem i Udkast**: Gem meddelelsen i bakken **Udkast**.

3. Tryk på [Midt].
4. Indtast nummeret på modtageren.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
5. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) gør det muligt at sende meddelelser, der indeholder en kombination af tekst, billeder, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til email.

1. Indtast et emne for meddelelsen.
2. Vælg **Billede eller videoklip** eller **Lyd**, og tilføj et billede, et videoklip eller en lydfil.

   ☑
   - Den maksimale størrelse for en meddelelse afhænger af din tjenesteudbyder.
   - Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).
3. Vælg **Tekst**.
4. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [Midt].
5. Gå til linjen **Vedhæft fil(er)**.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj fil(er)** for at vedhæfte filer.
7. Tryk på [Midt] for at vælge registreringer i Telefonbog, kalenderobjekter, opgaver, notater eller dokumentfiler.
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
9. Når du har tilføjet et objekt, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Send**: Send meddelelsen.
   - **Forhåndsvisning**: Få vist meddelelsen, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.
   - **Inddata-metode**: Skift indtastningstilstand.
   - **Sprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
   - **Indsæt tekstskabelon**: Indsæt en tekstskabelon.
   - **Rediger stil**: Indstil sidevarighed, og skift skriftfarve og typografi for den valgte side eller alle sider.

- **Tekst øverst**/**Billede øverst**: Vælg om teksten eller billedet skal vises øverst i meddelelsen på modtagerens skærm.
- **Skift billede**/**Skift lyd**: Erstat det tilføjede objekt.
- **Rediger tekst**: Rediger emnet eller teksten i meddelelsen.
- **Fjern billede**/**Fjern lyd**/**Fjern tekst**: Fjern et tilføjet objekt.
- **Tilføj side**: Tilføj sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].
- **Slet side**: Slet en tilføjet side.
- **Flyt side frem**/**Flyt side bagud**: Flyt den aktuelle side én side frem eller tilbage i meddelelsen.
- **Gem i Udkast**: Gem meddelelsen i bakken **Udkast**.
- **Gem som MMS-skabelon**: Gem meddelelsen som en skabelon.
- **Tilføj fil(er)**: Vedhæft en registrering fra Telefonbog som visitkort eller kalenderdata som vedhæftet fil i dataformat eller en dokumentfil, der er gemt i mappen **Andre filer**.
- **Liste over vedhæftede filer**: Få vist en liste over vedhæftede filer.

10. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send**.
11. Indtast et telefonnummer eller en email-adresse.

    Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
12. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Email *(Menu 5.1.3)*

Du kan oprette og sende emails, der indeholder tekst, lyd og billeder. Du skal abonnere på en email-tjeneste og oprette en email-konto og -profil for at kunne bruge denne funktion. ▶ s. 72

1. Indtast emnet for din email.
2. Gå til feltet **Meddelelser**.
3. Indtast emailens tekst.
4. Gå til linjen **Vedhæft fil(er)**.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** → en objekttype:
   - **Fil(er)**: Tilføj mediefiler eller dokumentfiler.

- **Visitkort**: Tilføj registreringer fra Telefonbog som visitkort.
- **Aftaler**/**Mærkedage**/**Opgaver**/**Notater**: Tilføj kalenderobjekter, opgaver eller notater.

6. Tryk på [Midt] for at vælge de objekter, der skal tilføjes.

   ☑ Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af DRM-systemet (Digital Rights Management).

7. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
   Tryk på <**Valg**>, og vælg **Liste over vedhæftede filer**.
8. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send**.
9. Indtast en email-adresse.
   Hvis du vil sende emailen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
10. Tryk på [Midt] for at sende emailen.

Indbakke *(Menu 5.2)*

Brug denne menu til at gemme alle de meddelelser, som du har modtaget, undtagen emails.

Gennemse en meddelelse

Følgende ikoner angiver de forskellige meddelelsestyper på listen over meddelelser:

- SMS
- MMS
- Push-meddelelse fra webservere
- Konfigurationsmeddelelse med netværksparametre fra din tjenesteudbyder
- Gruppemeddelelse fra din tjenesteudbyder

☑
- Afhængigt af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meddelelser med webindhold muligvis ikke videresendes.
- Et **!** ved siden af en meddelelse betyder, at meddelelsen har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon betyder, at meddelelse har lav prioritet.

Bruge beskedfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

Tekstmeddelelser

- **Stemmeopkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til det valgte nummer, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Opret ny meddelelse**: Send en SMS, MMS eller e-mail til det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse.
- **Føj til telefonbog**: Gem afsenderens telefonnummer i Kontaktpersoner. Hvis du har valgt et telefonnummer eller en e-mail-adresse i meddelelsen, kan du også gemme den i Kontaktpersoner.
- **Føj til**: Føj URL'en til listen over bogmærker eller Telefonbog.
- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til URL'en i beskeden.
- **Besvar**: Besvar afsenderen med en SMS eller MMS.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flyt meddelelsen mellem USIM/SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv meddelelsen via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

MMS Push-meddelelser/ Multimediemeddelelser

- **Hent**: Hent MMS'en fra MMS-serveren.
- **Afspil**: Afspil meddelelsen.
- **Besvar**: Besvar afsenderen med en SMS eller MMS.
- **Svar til alle**: Svar til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Aktiver**/**Aktiver igen**: Hent en ny licensnøgle til de valgte DRM-filer.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

- **Gem som MMS-skabelon**: Gem meddelelsen som en skabelon.
- **Vedhæftede objekter**: Gem medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Føj til telefonbog**: Gem afsenderens telefonnummer i Kontaktpersoner. Hvis du har valgt et telefonnummer eller en e-mail-adresse i meddelelsen, kan du også gemme den i Kontaktpersoner.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Konfigurationsbeskeder

- **Installer**: Anvend den konfiguration, der er angivet i meddelelsen, på din telefon.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Push-meddelelse

- **Stemmeopkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Opret meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Føj til telefonbog**: Gem afsenderens telefonnummer i Kontaktpersoner. Hvis du har valgt et telefonnummer eller en e-mail-adresse i meddelelsen, kan du også gemme den i Kontaktpersoner.
- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til den URL, der er angivet i meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Gruppebeskeder

- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til den URL, der er angivet i meddelelsen.
- **Gem**: Gem meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Email-indbakke *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at gemme de emails, som du modtager.

Vise en email

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør**. Telefonen tjekker email-serveren og overfører nye emails.
2. Vælg en email eller et brevhoved.
3. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at få vist andre sider i emailen.

4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå til forrige eller næste email.

☑ Afhængigt af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meddelelser med webindhold muligvis ikke videresendes.

Bruge email-funktioner

Tryk på <**Valg**>, når emailens indhold eller et brevhoved vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Stemmeopkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til det valgte nummer, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Opret meddelelse**: Send en SMS, MMS eller e-mail til det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse.
- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til URL'en i beskeden.
- **Føj til telefonbog**: Gem afsenderens telefonnummer i Kontaktpersoner. Hvis du har valgt et telefonnummer eller en e-mail-adresse i e-mail, kan du også gemme den i Kontaktpersoner.
- **Føj til**: Føj URL'en til listen over bogmærker eller Telefonbog.
- **Hent**: Hent email-teksten fra email-serveren.
- **Besvar**: Send et svar til afsenderen.
- **Svar til alle**: Send et svar til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Videresend**: Send emailen videre til andre.
- **Slet**: Slet emailen fra telefonens hukommelse eller både fra telefonens hukommelse og på email-serveren.
- **Vedhæftede objekter**: Gem de vedhæftede filer fra emailen i telefonens hukommelse.
- **Aktiver**/**Aktiver igen**: Hent en ny licensnøgle til de valgte DRM-filer.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv meddelelsen via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

☑ Denne funktion er kun tilgængelig, når e-mailen består af tekst.

- **Bloker efter**: Føj afsenderens email-adresse eller emne til blokeringslisten for at afvise emails fra den pågældende adresse eller med det pågældende emne.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en email.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Udkast *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at gemme meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.

Tryk på <**Valg**> på listen over meddelelser for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte multimediemeddelelse.
- **Rediger**: Rediger den valgte meddelelse.
- **Send**: Send meddelelsen.
- **Slet**: Slet den valgte meddelelse eller alle meddelelser.
- **Sorter efter**: Skift meddelelseslistens sorteringsrækkefølge.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Udbakke *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at gemme beskeder, som telefonen ikke kunne sende.

Følgende ikoner viser status for en meddelelse:

Tryk på <**Valg**> på listen over meddelelser for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte meddelelse.
- **Send igen**: Send meddelelsen igen.
- **Rediger**: Rediger den valgte meddelelse.
- **Slet**: Slet meddelelsen eller alle meddelelser.
- **Sorter efter**: Skift meddelelseslistens sorteringsrækkefølge.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.

- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Sendte meddelelser *(Menu 5.6)*

Brug denne menu til at gemme sendte meddelelser.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Stemmeopkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til det valgte nummer, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Opret meddelelse**: Send en SMS, MMS eller e-mail til det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse.
- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til URL'en i beskeden.
- **Føj til telefonbog**: Gem afsenderens telefonnummer i Kontaktpersoner. Hvis du har valgt et telefonnummer eller en e-mail-adresse i beskeden, kan du også gemme den i Kontaktpersoner.
- **Føj til**: Føj URL'en til listen over bogmærker eller Telefonbog.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flyt meddelelsen mellem USIM/SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Skabeloner *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for ofte brugte meddelelser eller sætninger.

Tekstskabeloner *(Menu 5.7.1)*

Du kan oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver tekstmeddelelser.

Oprette en skabelon

1. Tryk på <**Tilf. ny**>, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny**, hvis der allerede er gemt en.
2. Indtast en meddelelse, og tryk på [Midt].

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Opret og send en ny SMS, MMS eller email ved hjælp af skabelonen.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny skabelon.
- **Rediger**: Rediger den valgte skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon eller alle skabeloner.

MMS-skabeloner *(Menu 5.7.2)*

Du kan oprette MMS-skabeloner, som du kan bruge, når du skriver en multimediemeddelelse.

Oprette en skabelon

1. Tryk på <**Tilf. ny**>, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny**, hvis der allerede er gemt en.
2. Opret en skabelon, som når du opretter en multimediemeddelelse.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem som MMS-skabelon** for at gemme skabelonen.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte skabelon.
- **Send**: Send en ny meddelelse ved hjælp af en skabelon.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny skabelon.
- **Rediger**: Rediger den valgte skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon eller alle skabeloner.

Telefonsvarer *(Menu 5.8)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til din telefonsvarer og lytte til meddelelser.

☑ Du kan hurtigt få adgang til telefonsvareren ved at holde [**1**] nede i inaktiv tilstand.

Slet alle *(Menu 5.9)*

Brug denne menu til at slette alle meddelelser af en bestemt type på en gang.

1. Tryk på [Midt] for at vælge de meddelelsestyper, der skal slettes.

2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5.0)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner for brug af meddelelsessystemet.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.0.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Indstillinger x** (hvor **x** er nummeret på indstillingsprofilen): Indstil egenskaberne for den enkelte profil.

  Adresse til central: Gem eller skift nummeret på SMS-serveren.

  Udløb: Angiv, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på SMS-serveren.

  Standardtype: Angiv en standard beskedtype. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.

  Navn: Indtast et profilnavn.
- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af SMS-meddelelser:

  Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

  Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Valg af netværk: Vælg **Kun CS** (GSM) eller **PS foretrækkes** (GPRS), afhængigt af dit netværk.

  Behold kopi: Gem en kopi af sendte meddelelser i mappen **Sendte meddelelser**.

  Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk GSM-alfabetet som tegnkodningsstandard.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.0.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af multimediemeddelelser:

  Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser.

  Gyldighedsperiode: Angiv, hvor længe meddelelser skal gemmes på MMS-serveren.

  Leveringstidspunkt: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

  Skjul adresse: Indstil din adresse, så den ikke vises på modtagerens telefon.

  Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Læsningsrapport: Send en anmodning om læsebekræftelse sammen med din meddelelse.

  Behold kopi: Gem en kopi af sendte meddelelser i mappen **Sendte meddelelser**.

- **Modtagelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for modtagelse af multimediemeddelelser:

  Hjemmenetværk: Angiv, om din telefon automatisk skal modtage nye meddelelser, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Roamingnetværk: Angiv, om telefonen automatisk skal modtage nye meddelelser under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse inden for dit eget netværk eller under roaming giver adgang til følgende funktioner:

  - **Hent automatisk**: Telefonen henter automatisk meddelelser fra serveren.
  - **Manuel**: Telefonen viser push-meddelelser. Brug funktionen **Hent** til at hente nye meddelelser manuelt.
  - **Begrænset tilstand**: Telefonen henter først meddelelser fra serveren. Når du forsøger at hente meddelelser, oplyser telefonen dig om ekstra gebyrer.

  Leveringsrapport: Indstil netværket til at informere afsenderen, når meddelelsen er leveret til dig.

Læsningsrapport: Angiv, om telefonen skal sende en læsekvittering, når en indgående meddelelse er læst.

Anonym afvisning: Afvis meddelelser fra anonyme afsendere.

- **MMS-profiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 109
- **Meddelelsesklasse**: Konfigurer indstillingerne for oprettelse af multimediemeddelelser:

  Meddelelsesklasse: Vælg indholdstype eller størrelse for den meddelelse, som du vil sende.

  - **Videoklip i fuld tilstand**: Du kan tilføje alle objekttyper på op til 300 KB.
  - **Tekst**: Du kan tilføje tekst på op til 30 KB.
  - **Billede i reduceret tilstand**: Du kan tilføje alle objekttyper, undtagen videoklip, på op til 30 KB.
  - **Billede i fuld tilstand**: Du kan tilføje alle objekttyper, undtagen videoklip, på op til 100 KB.
  - **Videoklip i reduceret tilstand**: Du kan tilføje alle objekttyper på op til 100 KB.

  Oprettelsestilstand: Vælg en MMS-oprettelsestilstand.

  - **Fri**: Du kan oprette en meddelelse med alle former for indhold og i alle størrelser.
  - **Begrænset tilstand**: Du kan oprette en meddelelse med den type indhold og størrelse, der er angivet i **Meddelelsesklasse**.
  - **Advarsel**: Du kan oprette meddelelser med alle former for indhold og i alle størrelser, men telefonen gør dig opmærksom på, når indhold og størrelse overskrider grænserne.
- **Standardtypografi**: Angiv standard sideegenskaber som sidevarighed, skriftfarve og stil eller baggrundsfarve.

Email *(Menu 5.0.3)*

Du kan konfigurere email-indstillinger.

☑ Du kan ikke skifte indstillinger for email-profil og konto, når en email sendes eller modtages.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillinger for afsendelse af email:

  Fra: Angiv afsenderens navn.

  Afsendelseskonto: Vælg en standard email-konto.

  Prioritet: Angiv en prioritet for emails.

  Behold kopi: Gem en kopi i mappen **Sendte meddelelser**, når du sender emails.

  Send bekræftelse: Indstil netværket til at sende en kvittering, når dine emails er modtaget.

  Svar ved læsning: Send en anmodning om læsebekræftelse sammen med emails.

  Tilføj mit visitkort: Gør det muligt at føje dine kontaktoplysninger til en email.

  Tilføj signatur: Føj et slogan til nye emails eller alle emails og svar.
- **Modtagelsesindstillinger**: Konfigurer indstillinger for modtagelse af email:

  Modtagelsesindstillinger: Angiv, om telefonen skal hente brevhoveder eller hele emailen.

  Afvis hvis over: Angiv den maksimale størrelse for indgående email. Telefonen afviser emails, der er større end den valgte størrelse.

  Kontrolinterval: Angiver, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående emails fra serveren. Hvis du vælger **Brug ikke**, skal du bruge funktionen **Overfør** for at modtage nye emails manuelt.

  Svar ved læsning: Angiv, om telefonen skal sende en læsekvittering, når en indgående email er læst.

  Bloker adresse: Angiv email-adresser for at afvise emails fra de pågældende adresser, og slå blokering til og fra.

  Bloker emne: Afvis emails med emner, som du angiver, og slå blokering til og fra.
- **Email-profiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til email. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 109

- **Email-konti**: Opret en email-konto, og vælge den konto, der skal bruges. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** for at få adgang til følgende funktioner til oprettelse af en konto:

  Kontonavn: Gør det muligt at indtaste et navn for den valgte konto.

  SMTP-server: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den udgående email-server.

  SMTP-port: Indtast nummeret på SMTP-porten.

  Brug SSL: Aktiver SSL-protokollen (Secured Sockets Layer).

  Hentningsservertype: Vælg en protokol for den indgående email-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

  Hentningsserver: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på POP3- eller IMAP4-serveren.

  Modtagelsesport: Angiv nummeret på POP3- eller IMP4-porten.

  Brug SSL: Aktiver SSL-protokollen (Secured Sockets Layer).

  Modtagelsesindstillinger: (Kun IMAP4-protokol) angiv, om telefonen skal hente meddelelser med vedhæftede filer.

  Hent antal: (Kun IMAP4-protokol) angiv, hvor mange email-hoveder telefonen skal hente fra serveren ad gangen.

  Gem en kopi af meddelelserne på serveren: Gem en kopi af emails på email-serveren efter hentning.

  Min adresse: Angiv din email-adresse.

  Brugernavn: Indtast POP3- eller IMAP4-brugernavnet.

  Adgangskode: Indtast POP3- eller IMAP4-adgangskoden.

  POP3/IMAP4 før SMTP: Opret forbindelse til POP3- eller IMAP4-serveren for godkendelse, før der sendes email via SMTP-serveren.

  SMTP-brugergodkendelse: Aktiver SMTP-godkendelse, hvilket kræver, at brugeren logger på før afsendelse af email.

Samme som POP3/IMAP4: Angiv, om SMTP-serveren skal bruge samme parametre som POP3-serveren eller IMP4-serveren.

Brugernavn: Indtast SMTP-brugernavnet.

Adgangskode: Indtast SMTP-adgangskoden.

Telefonsvarer *(Menu 5.0.4)*

Brug denne menu til at konfigurere nummeret på din telefonsvarer.

☑ Du skal gemme nummeret til telefonsvareren, før du opretter forbindelse til serveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Push-meddelelse *(Menu 5.0.5)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af push-meddelelser fra internetserveren.

- **Modtag**: Angiv, hvordan telefonen skal modtage push-meddelelser.
- **Tjenestecentral**: Angiv den server, som telefonen modtager push-meddelelser fra, hvis du valgte **Valgfrit** i funktionen **Modtag**.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.0.6)*

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af Gruppebeskeder.

- **Modtag**: Vælg, om du vil modtage gruppemeddelelse.
- **Kanalliste**: Angiv den kanal, som du vil modtage gruppebeskeder fra. Hvis du vil tilføje en ny kanal, skal du fjerne markeringen fra **Alle kanaler** og trykke på <**Valg**>. Vælg **Ny**, og giv kanalen et navn.

  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog**: Vælg det foretrukne sprog, som gruppemeddelelse skal vises på.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.*)*

Brug denne menu til at få vist antal meddelelser, og hvor meget hukommelse de enkelte meddelelser optager i mapperne.

Du kan også åbne en meddelelsesmappe ved at vælge den i denne menu.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** giver adgang til billeder, videoklip, musikfiler, lydfiler og dokumenter, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Tryk på [Midt] i inaktiv tilstand, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.

Tip til Digital Rights Management

På grund af DRM-systemet (Digital Rights Management) kræver det en licensnøgle at få adgang til visse medieobjekter, der overføres fra internettet eller modtages via MMS. Nøglen kan hentes på det websted, der ejer rettighederne til indholdet. Brug funktionen **Aktiver**.

Læg mærke til følgende ikoner på listen:

- : Objektet kan videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan videresendes uden en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes uden en gyldig nøgle.

Din tjenesteudbyder understøtter kun DRM-filer med antalsbegrænset eller ubegrænset adgang.

Billeder

Brug denne menu til at få adgang til fotografier, som du har taget, og billeder, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

Vise et billede

1. Rul til en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Vise et diasshow

Du kan få vist dine billeder som et diasshow, en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg en billedmappe.
2. Tryk på <**Valg**>, når du får vist et billede, og vælg **Diasshow**.
3. Tryk på <**Afspil**>. Diasshowet begynder.
4. Tryk på <**Stop**> for at stoppe diasshowet.

Redigere et billede

1. Vælg et billede.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
3. Tryk på <**Valg**>, og rediger billedet med følgende funktioner:
   - **Tilpas størrelse**: Tilpas billedets størrelse.
   - **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt på billedet.
   - **Indsæt**: Tilføj en dekorativ ramme, et billede eller tekst.
   - **Roter**: Roter billedet med eller mod uret.
   - **Spejlvend**: Vend billedet lodret eller vandret.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem som**.
6. Indtast et navn, og tryk på <**Gem**>.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via**: Send filen via MMS, email eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Vælg billedet som baggrund eller opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Aktiver**/**Aktiver igen**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Faktisk størrelse**: Få vist billedet i faktisk størrelse. Tryk på <**Tlf.str**> for at tilpasse billedet til skærmen.
- **Diasshow**: Få vist alle billeder som et diasshow.
- **Rediger**: Rediger billedet, og gem det med et nyt navn.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil i den aktuelle mappe med andre Bluetooth-enheder.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv billedet via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.

- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Hente billeder

1. Rul til mappen **Overførsler**.
2. Vælg **Flere billeder**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
3. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at hente den.

Videoklip

Brug denne menu til at få adgang til videoklip, som du har optaget, overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

☑ Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Rul til en videoklipsmappe.
2. Vælg et videoklip. Videoafspilleren starter, og det valgte videoklip afspilles. ▶ s. 51

Bruge videofunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over videoklip vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil den valgte fil.
- **Send via**: Send filen via MMS, email eller Bluetooth.
- **Kopier**: Kopier den valgte fil eller alle filer til en anden mappe.
- **Flyt**: Flyt den valgte fil eller alle filer til en anden mappe.
- **Aktiver**/**Aktiver igen**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Slet**: Slet filen eller alle filer.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil eller alle filer i den aktuelle mappe med andre Bluetooth-enheder.

- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Hente videoklip

1. Rul til mappen **Overførsler**.
2. Vælg **Flere videoklip**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
3. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at hente den.

Lyde

Brug denne menu til at få adgang til talenotater, som du har optaget, og ringetoner og lydklip, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

Afspille et lydklip

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg et lydklip. Musikafspilleren åbnes, og den valgte lyd afspilles. ▶ s. 49

   Yderligere oplysninger om stemmenotater findes under **Diktafon**. ▶ s. 54

Bruge lydfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over lyde vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil via**: Afspil den valgte musikfil via telefonens højtaler eller et par Bluetooth-høretelefoner.
- **Afspil**: Afspil den valgte ringetone eller det valgte stemmenotat.
- **Send via**: Send filen via MMS, email eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Vælg lyden som ringetone for stemmeopkald, videoopkald eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.
- **Aktiver**/**Aktiver igen**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Kopier**: Kopier den valgte fil eller alle filer til en anden mappe.

- **Flyt**: Flyt den valgte fil eller alle filer til en anden mappe.
- **Slet**: Slet filen eller alle filer.
- **Føj til afspilningsliste**: Føj filen til den aktuelle afspilningsliste.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil eller alle filer i den aktuelle mappe med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Hente lydfiler

1. Rul til mappen **Musik** eller **Ringetoner**.
2. Vælg **Mere musik** eller **Flere ringetoner**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
3. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at hente den.

Spil og andet

Brug denne menu til at få adgang til integrerede Java-spil og hente Java-programmer.

Åbne et spil

Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen. Fremgangsmåden kan variere fra spil til spil.

Bruge funktioner i Java-programmer

Tryk på <**Valg**>, når listen over programmer vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start**: Start det valgte program.
- **Slet**: Slet det valgte program eller alle programmer, undtagen integrerede spil.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Lås**/**Lås op**: Lås programmet for at beskytte det mod sletning, eller lås det op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for et program.
- **Tilladelser**: Angiv tilladelsesindstillinger for særlige betalingstjenester, f.eks. adgang til netværk og SMS.

- **Indstillinger**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til programmer, der kræver adgang til netværket. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 109

Hente programmer

1. Vælg **Flere spil**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter det ønskede program, og følg anvisningerne på skærmen for at hente det.

Andre filer

Brug denne menu til at få vist dokumentfiler, der er gemt i telefonens hukommelse, uden problemer. De tilgængelige filformater er HTML, DOC, XLS, PPT, PDF og TXT.

Vise et dokument

1. Rul til en dokumentmappe.
2. Vælg en fil. Picsel File Viewer starter, og dokumentet åbnes.

☑
- Nogle filer åbnes muligvis ikke korrekt, dette afhænger af filstørrelsen og den ledige hukommelse i Picsel File Viewer.
- Hvis en fil indeholder sprog, der ikke understøttes af Picsel File Viewer, vises indholdet ikke korrekt.

Brug følgende taster til at få vist dokumentet:

Tast	Funktion
Op/Ned/ Venstre/ Højre	Navigerer rundt på siden.
W/T	Zoomer ind eller ud.
Midt	Tilpasser dokumentet til sidens størrelse.
2	Skifter tilbage til første side.
4	Skifter til forrige side.
5	Roterer dokumentet.
6	Går til næste side.
8	Går til sidste side.
*	Skifter mellem Visning på fuld og Normal skærm.

Bruge filfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en dokumentfil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Visning på fuld skærm**/**Normal visning**: Skift visningstilstand.
- **Zoom**: Zoom ind eller ud.
- **Tilpas til**: Tilpas dokumentet efter sidens størrelse, skærmens bredde eller højde.
- **Gå til**: Gå til en anden side i dokumentet.
- **Roter**: Roter dokumentet.
- **Skærmpanorering**/**Normal panorering**: Skift navigationstilstand efter skærm eller antal pixel.
- **Skjul styreenhed**/**Vis styreenhed**: Skjul eller vis genvejspanelet i Visning på fuld skærm.
- **Send via**: Send filen via MMS, email eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet den valgte fil.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Bluetooth-synlighed**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i Picsel File Viewer.

Hukommelseskort

Brug denne menu til at få adgang til gemte filer på et hukommelseskort. Denne menu vises kun, når der er sat et hukommelseskort til telefonen.

☑ Telefonen kan kun åbne mappen **Billeder**, **Videoklip**, **Lyde** og **Andre filer** på et hukommelseskort.

Hukommelsesstatus

Brug denne menu til at holde øje med, hvor meget hukommelse de enkelte mediemapper optager. Du kan også åbne en mappe ved at vælge den i denne menu.

Kalender *(Menu 7)*

Menuen **Kalender** gør det muligt at holde styr på din timeplan.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Månedsvisning *(Menu 7.1)*

Brug denne menu til at holde styr på din månedlige timeplan.

Vælge en dag

Når du vælger menuen **Månedsvisning**, vises kalenderen med dags dato markeret i en blå boks.

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [Op], indtil månedsfeltet er markeret, og tryk derefter på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra måned til måned.

Oprette et objekt

Du kan gemme aftaler og mærkedage i kalenderen. Du kan gemme mere end én begivenhed pr. dag.

Oprette en aftale

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny** → **Aftaler**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Titel**: Indtast et navn for aftalen.
   - **Detaljer**: Indtast detaljer for aftalen.
   - **Start** og **Slut**: Indtast et start- og sluttidspunkt for aftalen.
   - **Startdato** og **Slutdato**: Indtast en start- og slutdato for aftalen.
   - **Placering**: Indtast oplysninger om, hvor aftalen finder sted.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for aftalen.
   - **Før**: Indstil, hvor længe før aftalen, at alarmen skal aktiveres.
   - **Gentag**: Indstil aftalen til gentagelse, og vælg et gentagelsesinterval.

- **indtil**: Indstil en slutdato, hvis aftalen gentages.
- **Udløbsdato**: Angiv, hvornår aftalen skal slettes i kalenderen.

4. Tryk på <**Gem**> for at gemme aftalen.

Oprette en mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny** → **Mærkedage**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Lejlighed**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
   - **Dato**: Indtast datoen for mærkedagen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
   - **før**: Indstil, hvor længe før mærkedagen, alarmen skal aktiveres.
   - **alarmtidspunkt**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **Gentag hvert år**: Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme mærkedagen.

Slå op i kalenderen

Når du har oprettet planlagte objekter, vises datoen med klammer.

Få vist et objekt

1. Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens objekter.
2. Vælg et objekt for at få vist detaljer.

Tryk på <**Valg**>, når listen over objekter vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få adgang til gemte objekter for den valgte dag.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny aftale eller mærkedag.
- **Månedsvisning**: Få vist skærmen Månedsvisning.
- **Ugevisning**: Få vist skærmen Ugevisning.
- **Slet**: Slet det markerede objekt eller alle objekter på den valgte dag.
- **Send via**: Send objektet via email, Bluetooth eller MMS.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Valg**> i menuen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist gemte objekter for den valgte dag.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny aftale eller mærkedag.
- **Ugevisning**: Få vist skærmen Ugevisning.
- **Gå til dags dato**: Gå til dags dato.
- **Gå til dato**: Indtast den ønskede dato.
- **Slet**: Slet objekter for den valgte dag eller alle objekter.

Ugevisning *(Menu 7.2)*

Viser objekter for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er et planlagt objekt. Vælg en celle på den ønskede dag.

Dagvisning *(Menu 7.3)*

Du kan få vist objekter for den valgte dag. Følgende ikoner angiver muligvis objekttypen:

- Aftale
- Mærkedage

Hvis du har indstillet funktionen Gentag og Alarm, vises og .

Vælg et objekt for at få vist detaljer.

Aftaler *(Menu 7.4)*

Denne menu viser planlagte aftaler. Hvis du har indstillet funktionen Gentag og Alarm, vises og .

Vælg en aftale for at få vist detaljer.

Mærkedage *(Menu 7.5)*

Denne menu viser oprettede mærkedage. Hvis du har indstillet funktionen Gentag og Alarm, vises og .

Vælg en mærkedag for at få vist detaljer.

Ubesvaret alarmhændelse *(Menu 7.6)*

Hvis du ikke har bekræftet en alarm for en planlagt aftale eller mærkedag, gemmer telefonen alarmen, indtil du bekræfter den.

1. Vælg et objekt.
2. Tryk på <**Bekræft**> for at bekræfte og slette objektet.

Hukommelsesstatus *(Menu 7.7)*

Brug denne menu til at få adgang til hukommelsesoplysninger for objekter, opgaver og notater i kalenderen.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

Tryk på [Midt] i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at få adgang til denne menu.

- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor dette kan være et brud på privatlivets fred.

Tage et billede

Du kan tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet optager JPEG-billeder.

Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et billede med telefonklappen vendt

1. Skub skyderen nedad for at åbne objektivdækslet.
2. Åbn telefonen.
3. Drej skærmen mod venstre, og luk telefonen.

   Kameraet tændes, og visningsskærmen åbnes i liggende format.
4. Hold telefonen vandret. Sørg for, at du ikke blokerer for objektivet med fingrene.
5. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på [**W**] eller [**T**] for at zoome ind og ud.
   - Tryk på tasten Kamerafunktioner for at få adgang til kameraets funktioner. ▶ næste afsnit
6. Tryk [Kamera] halvt ned for autofokus. Fokusrammen bliver grøn et kort øjeblik, hvorefter den skifter tilbage til hvid.
7. Tryk på [Kamera] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Billeder**.

   Når du tager en billedserie, tager kameraet 6, 9, 12 eller 15 billeder efter hinanden.

8. Tryk på tasten Kamerafunktioner for at vende tilbage til fototilstand.

Bruge kamerafunktioner i fotograferingstilstand

Du kan skifte mellem forskellige kamerafunktioner i fotograferingstilstand.

1. Tryk på tasten Kamerafunktioner i fotograferingstilstand.
2. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at rulle til en funktion.
3. Tryk på [KAMERA] for at vælge en funktion.
4. Rul til en indstilling, og tryk på [KAMERA] for at gemme indstillingen.
5. Tryk på tasten Kamerafunktioner for at vende tilbage til fototilstand.

Følgende kamerafunktioner er tilgængelige:

- **Kameratilstand** (): Vælg en af følgende tilstande (funktionerne afhænger af, hvilken tilstand du vælger):

  Kamera: Skift til fotograferingstilstand.

  Mapper: Åbn mappen **Billeder** eller **Videoklip**.

  Indstilling: Skift standardindstillinger for fotooptagelse. ▶ s. 88

  Genkendelse af oplysninger på visitkort: Tag et billede af et visitkort, træk kontaktoplysninger ud af det, og gem dem i Telefonbog.

  Videokamera: Skift til optagelsestilstand. ▶ s. 90

  Scene: Tag et billede i tilstanden Scene afhængigt af de aktuelle forhold.
- **Scene**: Vælg en scene, der passer til forholdene.
- **Billedtilstand**: Gør det muligt at tage et billede i følgende tilstande:

  Enkelt billede: Tag et billede i normal tilstand.

  Billedserie: Tag en serie stillbilleder. Du kan vælge, hvor mange billeder kameraet skal tage.

  Mosaikbillede: Tag en række stillbilleder, og gem dem i ét billede. Du kan vælge layoutet.
- **Størrelse**: Vælg en billedstørrelse.

- **Makro**: Slå makrofunktionen til og fra. Brug denne funktion til nærbilleder.
- **Blitz**: Vælg indstilling for brug af kameralys.
- **Timer**: Angiv en forsinkelse for udløseren.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Rammer**: Tilføj en dekorativ ramme.
- **Hvidballance**: Juster billedets farvebalance. Du kan få billedet til at se varmere eller koldere ud.
- **ISO**: Gør det muligt at ændre ISO-indstillingen, der styrer kameraets følsomhed. I situationer med svag belysning, skal du vælge en høj ISO-indstilling. Ved en høj ISO-indstilling arbejder kameraets lukker hurtigere, og kameraet er mere følsomt over for lys. En høj ISO-indstilling kan forvrænge billedet.
- **Eksponeringsværdi**: Juster eksponeringen.
- **Kamerasøgertilstand**: Vælg en visningsskærm.
- **Kontrast**: Juster billedets kontrast.
- **Mætning**: Juster mætningen.
- **Skarphed**: Juster skarpheden.
- **Genveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i fotograferingstilstand. Denne funktion er tilgængelig, når telefonen er åben.

Skifte kameraets standardindstillinger

Du kan skifte standardindstillinger for fotooptagelse.

1. Tryk på tasten Kamerafunktioner i fototilstand, og vælg ikonet for opkaldstilstand ( ).
2. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at rulle til **Indstilling**, og tryk på [KAMERA].
3. Tryk på [KAMERA] for at vælge .
4. Rul til en funktion, og tryk på [KAMERA].
5. Rul til en indstilling, og tryk på [KAMERA] for at gemme indstillingen.

Følgende kamerafunktioner er tilgængelige:

- (Kvalitet): Vælg en indstilling for billedkvalitet.

- (Måling): Tilpas eksponeringen ud fra et bestemt område på billedet. Vælg **Flere** for at få vist spotfokus-rammen midt på billedet, og tilpas eksponeringen efter fragmentets lysstyrke inden for rammen.
- (Enkelt billede): Vælg, om kameraet automatisk skal gemme billeder.
- (Lukkerlyd): Gør det muligt at vælge den lyd, der høres, når du trykker på udløseren.
- (Zoomlyd): Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.
- (Lyd for lysstyrke): Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.
- (AF): Slå autofokus til og fra.
- (Fokuslyd): Slå lydeffekten ved fokusering til eller fra.
- (Standardlagring): Vælg den hukommelse, hvor billeder skal gemmes, hvis der er isat et hukommelseskort.
- (Standardnavn): Angiv et standardfornavn for filnavne. Denne funktion er tilgængelig, når telefonen er åben.

Tage et billede med telefonen åben

1. Skub skyderen nedad for at åbne objektivdækslet.
2. Åbn telefonen og hold telefonen vandret.
3. Tryk på [Kamera], og hold den nede for at tænde kameraet og skifte til fotograferingstilstand.
4. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på [**W**] eller [**T**] for at zoome ind og ud.
   - Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> for at få adgang til kameraets funktioner. ▶ s. 88
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 89
5. Tryk [Kamera] halvt ned for autofokus. Fokusrammen bliver grøn et kort øjeblik, hvorefter den skifter tilbage til hvid.
6. Tryk på [Kamera] eller [Midt] for at tage et billede. Fotoet gemmes automatisk i mappen **Billeder**.

Når du tager en billedserie, tager kameraet 6, 9, 12 eller 15 billeder efter hinanden.

7.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
slette billedet	[KAMERA] eller <> og vælge **Slet**.
skifte til fotograferingstilstand	tasten Kamerafunktioner eller den højre funktionstast.

Bruge kamerafunktioner i fotograferingstilstand

Du kan skifte mellem forskellige kamerafunktioner i fotograferingstilstand.

1. Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> i fotograferingstilstand.
2. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at rulle til en funktion.
3. Tryk på [Venstre] eller [højre] for at vælge en indstilling i en funktion.
4. Tryk på [KAMERA] eller [Midt] for at gemme indstillingen.
5. Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> for at vende tilbage til fototilstand.

For tilgængelige kamera funktioner, se "Bruge kamerafunktioner i fotograferingstilstand" på side 85.

Skifte kameraets standardindstillinger

Du kan skifte standardindstillinger for fotografioptagelse.

1. Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> i fototilstand.
2. Tryk på [KAMERA] eller [Midt] for at vælge ikonet for opkaldstilstand ().
3. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at rulle til **Indstilling**, og tryk på [KAMERA].
4. Tryk på [KAMERA] eller [Midt] for at vælge .
5. Rul til en funktion.
6. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle til en indstilling i en funktion.
7. Tryk på [KAMERA] eller [Midt] for at gemme indstillingen.

For tilgængelige kamera funktioner, se "Bruge kamerafunktioner i fotograferingstilstand" på side 85.

Bruge tastaturet i fotograferingstilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger, når du er i fotograferingstilstand med telefonen åben.

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Skifter til optagelsestilstand. ▶ s. 90
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagelsestilstand.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.
6	Skifter hvidbalance.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller tælleren.
9	Ændrer ISO-indstilling.
*	Vælger indstilling for brug af kameralys.
0	Giver adgang til mappen **Billeder**. ▶ s. 74
#	Skifter visningsskærm.

Tage et billede af et visitkort

Du kan tage et billede af et visitkort og trække kontaktoplysninger ud af det og gemme dem som en ny kontaktperson i Telefonbog.

- Sørg for, at der ikke er skygger på visitkortet.
- Hold godt fast i om telefonen, når du tager billedet af visitkortet.
- Læg visitkortet på en plan flade med jævn belysning, og tag billedet.

1. Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> i fotograferingstilstand, og vælg Kameratilstand () → **Genkendelse af oplysninger på visitkort**.
2. Tryk på [Kamera], når visitkortet er midt i billedet.

   Telefonen genkender automatisk visitkortet og konverterer det til visitkortformat.
3. Rediger eller tilføj kontaktoplysninger, når skærmen til lagring af registreringen vises, hvis det er nødvendigt.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Føj til telefonbog**.
5. Tryk på [Midt] for at gemme kontaktpersonen i Telefonbog.

Optage et videoklip

Du kan optage og gemme et videoklip af det, der vises på skærmen.

Optage et videoklip med telefonklappen vendt

1. Skub skyderen nedad for at åbne objektivdækslet.
2. Åbn telefonen.
3. Drej skærmen mod venstre, og luk telefonen.

   Kameraet tændes, og visningsskærmen åbnes i liggende format.
4. Hold telefonen vandret. Sørg for, at du ikke blokerer for objektivet med fingrene.
5. Skift til optagelsestilstand ved at trykke på tasten Kamerafunktioner og vælge ikonet Kameratilstand () → **Videokamera**.
6. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på [**W**] eller [**T**] for at zoome ind og ud.
   - Tryk på tasten Kamerafunktioner for at få adgang til kameraets funktioner.
     ▶ næste afsnit
7. Tryk på [Kamera] for at starte optagelsen.

   Tryk på [Kamera] for at standse eller fortsætte optagelsen.
8. Tryk på tasten Kamerafunktioner for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes i mappen **Videoklip**.

9. Tryk på tasten Kamerafunktioner og vælge **Kamerasøger** for at vende tilbage til optagelsestilstand.

Bruge videokameraets funktioner i Optagelsestilstand

Du kan skifte mellem forskellige videofunktioner i optagelsestilstand.

1. Tryk på tasten Kamerafunktioner i optagelsestilstand.
2. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at rulle til en funktion.
3. Tryk på [KAMERA] for at vælge en funktion.
4. Rul til en indstilling, og tryk på [KAMERA] for at gemme indstillingen.
5. Tryk på tasten Kamerafunktioner for at vende tilbage til optagetilstand.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Kameratilstand** (): Vælg en af følgende tilstande (funktionerne afhænger af, hvilken tilstand du vælger):

  Kamera: Skift til fotograferingstilstand.

  Mapper: Åbn mappen **Billeder** eller **Videoklip**.

  Indstilling: Skift standardindstillinger for videooptagelse. ▶ s. 88

  Genkendelse af oplysninger på visitkort: Tag et billede af et visitkort, træk kontaktoplysninger ud af det, og gem dem i Telefonbog.

  Videokamera: Vend tilbage til optagelsestilstand. ▶ s. 90

  Scene: Tag et billede i tilstanden Scene afhængigt af forholdene.
- **Størrelse**: Vælg en billedstørrelse.
- **Timer**: Angiv en forsinkelse for optagestart.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Hvidballance**: Juster billedets farvebalance. Du kan få videoklippet til at se varmere eller koldere ud.
- **Exponeringsværdi**: Juster eksponeringen.
- **Optag lyd**: Optag et videoklip med lyd.

- **Optagelsestilstand**: Vælg en optagelsestilstand. Vælg **Grænse for multimediemeddelelser** for at optage et videoklip, der kan føjes til en multimediemeddelelse.
- **Kamerasøgertilstand**: Vælg en visningsskærm.
- **Genveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i optagelsestilstand. Denne funktion er tilgængelig, når telefonen er åben.

Skifte videokameraets standardindstillinger

Du kan skifte standardindstillinger for optagelse af videoklip.

1. Tryk på tasten Kamerafunktioner i optagetilstand, og vælg ikonet for opkaldstilstand ( ).
2. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at rulle til **Indstilling**, og tryk på [KAMERA].
3. Tryk på [KAMERA] for at vælge .
4. Rul til en funktion, og tryk på [KAMERA].
5. Rul til en indstilling, og tryk på [KAMERA] for at gemme indstillingen.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- (Kvalitet): Vælg en indstilling for billedkvalitet.
- (Standardlagring): Vælg den hukommelse, hvor videoklip skal gemmes, hvis der er isat et hukommelseskort.
- (Blitz): Slå kameralyset til og fra.
- (Fokuslyd): slå lydeffekten for fokusering til eller fra.
- (Standardnavn): Angiv et standardfornavn for filnavne. Denne funktion er tilgængelig, når telefonen er åben.

Optage et videoklip med telefonen åben

1. Skub skyderen nedad for at åbne objektivdækslet.
2. Åbn telefonen og hold telefonen vandret.
3. Tryk og hold [Kamera] for at tænde for kameraet og tryk siden på [**1**] for at skifte til optagelsestilstand.
4. Foretag de ønskede indstillinger.

- Tryk på [**W**] eller [**T**] for at zoome ind og ud.
- Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> for at få adgang til videokameraets funktioner. ▶ næste afsnit
- Du kan bruge tastaturet til at ændre videokameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 94

5. Tryk på [Kamera] for at starte optagelsen.

   Tryk på [Kamera] for at standse eller fortsætte optagelsen.

6. Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i mappen **Videoklip**.

7.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
afspille videoklippet	[Midt].
slette videoklippet	<> og vælge **Slet**.

7.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
skifte til optagelsestil-stand	<> eller <> og vælge **Kamerasøger**.

Bruge videokameraets funktioner i Optagelsestilstand

Du kan skifte mellem forskellige videofunktioner i optagetilstand.

1. Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> i optagetilstand.
2. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at rulle til en funktion.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle til en indstilling i en funktion.
4. Tryk på [KAMERA] eller [Midt] for at gemme indstillingen.
5. Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> for at vende tilbage til optagetilstand.

For tilgængelige kamera funktioner, se "Bruge videokameraets funktioner i Optagelsestilstand" på side 91.

Skifte videokameraets standardindstillinger

Du kan skifte standardindstillinger for optagelse af videoklip.

1. Tryk på tasten Kamerafunktioner eller <> for at vende tilbage til optagetilstand.
2. Tryk på [KAMERA] eller [Midt] for at vælge ikonet for opkaldstilstand ().
3. Tryk på [**W**] eller [**T**] for at rulle til **Indstilling**, og tryk på [KAMERA].
4. Tryk på [KAMERA] eller [Midt] for at vælge .
5. Rul til en funktion.
6. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle til en indstilling i en funktion.
7. Tryk på [KAMERA] eller [Midt] for at gemme indstillingen.

For tilgængelige kamera funktioner, se "Bruge videokameraets funktioner i Optagelsestilstand" på side 91.

Bruge tastaturet i optagelsestilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger, når du er i optagelsestilstand med telefonen åben:

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Skifter til fotograferingstilstand. ▶ s. 84
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagelsestilstand for videoklip.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.
6	Skifter hvidbalance.
7	Slår lyden til og fra.
8	Indstiller tælleren.

Tast	Funktion
*	Vælger indstilling for brug af kameralys.
0	Giver adgang til mappen **Videoklip**. ▶ s. 76
#	Skifter visningsskærm.

Bluetooth *(Menu 9)*

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

☑
- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- For bedre ydelse anbefales det, at Bluetooth-funktionen ikke bruges, når du bruger multimediefunktioner som diktafon, kamera og medieafspiller eller omvendt.
- Nogle enheder er ikke kompatible med din telefon.

Tryk på [Midt] i inaktiv tilstand, og vælg **Bluetooth** for at få adgang til denne menu.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at finde telefonen.

- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjeneste**: Få vist tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i Bluetooth-funktioner.
2. Vælg **Søg efter nye enheder**.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:
   - Høretelefoner
   - Håndfrit sæt til bilen
   - Computer
   - Printer
   - Mobiltelefon
   - PDA
   - Ukendt enhed

   Ikonernes farver angiver enhedens status:
   - Grå betyder, at enheden ikke er parret.
   - Blå betyder, at enheden er parret.
   - Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.
3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

☑ Enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrit sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på <**Valg**> på listen over enheder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Opret forbindelse til et par høretelefoner eller et håndfrit sæt til bilen.

- **Afbryd**: Afbryd forbindelsen til den tilsluttede enhed.
- **Gennemse filer**: Søg efter data på enheden, og importer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: Åbn listen over Bluetooth-tjenester.
- **Omdøb**: Omdøb den parrede enhed.
- **Godkend enhed**/**Uautoriseret enhed**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Fjern den valgte enhed eller alle enheder på listen.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede objekt, og tryk på <**Valg**>.
4. Vælg **Send visitkort**/**Send via** → (**Via**) **Bluetooth**.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion og synlighed skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender data til din telefon, skal du trykke på <**Ja**> for at give enheden adgang til din telefon.

Programmer *(Menu *)*

Brug menuen **Programmer** til at få adgang til lommeregner, omregner, verdenstid, opgaveliste og notatblok.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Programmer**.

Regnemaskine *(Menu *.1)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
   - Tryk på <**.()**> for at indsætte decimaltegn eller parentes.
   - Tryk på [∗] eller [#] for at flytte markøren.
2. Tryk på en af navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [Midt] for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

Omregning *(Menu *.2)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

Udføre en omregning

1. Vælg en omregningsparameter.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [∗] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, som du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bruge omregningsfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Slet de aktuelle værdier.
- **Omvendt**: Vend omregningen.
- **Valutakurser**: Få vist listen over aktuelle valutakurser.

Verdensur *(Menu *.3)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Indstille din lokale tidszone

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at rulle til den ønskede by på den øverste linje. Når tidslinjen flytter sig, vises klokkeslæt og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på [Midt] for at gemme byen som din lokale tidszone.

Vise verdenstid

1. Gå til nederste linje på verdenskortet.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede by.
3. Tryk på [Midt] for at gemme tidszonen.

Bruge sommertid

1. Tryk på <**Valg**> på verdenskortet, og vælg **Sommertid**.
2. Tryk på [Midt] for at vælge de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <**Gem**>.

Opgaver *(Menu *.4)*

Du kan oprette en liste over de opgaver, som du skal udføre.

Oprette en opgave

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny**.
2. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Opgaver**: Indtast oplysninger om opgaven.
   - **Startdato**: Tryk på [Midt], og indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Tryk på [Midt], og indtast slutdatoen.
   - **Prioritet**: Vælg en prioritet.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme opgaven.

Vise en opgave

De trekantede ikoner til højre på opgavelisten angiver vigtigheden: Jo laver tal i ikonet, jo højere vigtighed. Der vises en markering i statusboksen, hvis opgaven er udført.

Vælg en opgave på listen.

Bruge opgavefunktioner

Tryk på <**Valg**> på opgavelisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte opgave.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny opgave.

- **Opgave**/**Udført**: Skift status for opgaven.
- **Slet**: Slet den valgte opgave eller alle opgaver.
- **Send via**: Send opgaven som en datafil via email, Bluetooth eller MMS.

Notater *(Menu *.5)*

Du kan oprette en liste over notater.

Oprette et notater

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj ny**.
2. Indtast notatsteksten, og tryk på <**Gem**>.

Vise en påmindelse

Vælg en påmindelse på listen.

Bruge Notatsfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over notater vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn det valgte notat.
- **Tilføj ny**: Tilføj et ny notat.
- **Slet**: Slet det valgte notat eller alle notater.
- **Send via**: Send notatet som en datafil via email, Bluetooth eller MMS.

SIM AT *(Menu *.6)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-AT-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til USIM/SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Alarmer *(Menu 0)*

Brug denne menu til at indstille alarmer til at ringe på bestemte tidspunkter for at minde dig om vigtige begivenheder eller vække dig om morgenen.

Tryk på [Midt] i inaktiv tilstand, og vælg **Alarmer** for at få adgang til denne menu.

Indstille en alarm

Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringetone. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydindstillinger.

1. Vælg en alarmtype.
2. Vælg de enkelte alarmindstillinger:
   - **Alarm**: Aktiver alarmen.
   - **Klokkeslæt**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **Gentag**: Vælg en gentagelse (kun vækkealarm).
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Snooze**: Indstil alarmen til at ringe igen om 5 minutter (kun vækkealarm).
3. Tryk på <**Gem**>.

Stoppe en alarm

Når en alarm udløber og aktiveres:

- Tryk på en vilkårlig tast for en almindelig alarm (ikke vækkealarm).
- Tryk på <**OK**> eller [Midt] for en vækkealarm.

  Tryk på en vilkårlig tast, undtagen <**OK**> og [Midt] for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Deaktivere en alarm

Når alarmen ikke skal ringe mere, kan du slå den fra.

1. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
2. Vælg **Fra** på linjen **Alarm**.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Tænd automatisk** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Indstillinger *(Menu #)*

Menuen **Indstillinger** indeholder forskellige indstillingsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse telefonen. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Telefon *(Menu #.1)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov.

☑ Visse af menuerne er mugligvis ikke tilgængelig, afhængigt af din tjenesteudbyder.

Telefonprofiler *(Menu #.1.1)*

Telefonen indeholder lydprofiler, der gør det let og hurtigt at vælge den lydindstilling, der passer til en bestemt begivenhed eller situation. Brug denne menu til at tilpasse egenskaberne for hver profil og aktivere den ønskede profil.

Redigere en profil

1. Rul til den ønskede profil.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
3. Du kan tilpasse følgende lydindstillinger:
   - **Ringetype**: Vælg en ringetype for opkald.
   - **Ringetone ved stemmeopkald**: Vælg en ringetone for taleopkald.
   - **Ringetone for T-opkald**: Vælg en ringetone for videoopkald.
   - **Tonestyrke**: Juster lydstyrken for ringetonen.
   - **Signaltype ved meddelelse**: Vælg en ringetype for meddelelser.
   - **Meddelelsestone**: Vælg en ringetone for meddelelser.
   - **Gentagelse af signal ved meddelelse**: Vælg, om telefonen skal fortsætte med at minde dig om en ny meddelelse.
   - **Telefonlyde**: Slå de forskellige lyde på telefonen til eller fra.

     Alle: Aktiver alle toner.

     Pop op-advarselsvinduer: Telefonen bipper, når der vises et pop op-vindue.

Minutsignal: Indstil telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.

Forbindelsestone: Indstil telefonen til at bippe, når et udgående opkald får forbindelse til systemet.

Tone ved afslutning af opkald: Indstil telefonen til at bippe, når et opkald afbrydes af den anden person eller på grund af et svagt signal.

Tænd/Sluk: Indstil telefonen til at bippe, når den tændes og slukkes.

Lydeffekt: Få telefonen til at bippe, når du åbner en menutilstand eller en liste med funktioner.

Åbn/luk telefonklap: Indstil telefonen til at sige en lyd, når du åbner eller lukker den.

Advarsler under opkald: Indstil telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.

- **Tastaturtoner**: Vælg den tone, der skal høres, når du trykker på en tast.
- **Tastestyrke**: Tilpas lydstyrken for tastetoner.
- **Besvar opkald**: (For Bil) angiv, hvordan indgående opkald besvares.

4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**>.

Ændre den aktive profil

Vælg den ønskede profil på listen over profiler.

Sprog *(Menu #.1.2)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal bruges til tekst og i T9-indtastningstilstand. Hvis du vælger **Automatisk**, bruger telefonen det samme sprog som USIM/SIM-kortet.

Genveje *(Menu #.1.3)*

Du kan bruge navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej.

Tildele en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

3. Tryk på <**Gem**>.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Tildel en genvej.
- **Rediger**: Skift en tildelt genvej.
- **Fjern**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Tid og dato *(Menu #.1.4)*

Brug denne menu til at indstille tid og dato på telefonen. Før du indstiller en tid og en dato, skal du vælge tidszone i menuen **Verdensur**. ▶ s. 98

- **Dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Klokkeslæt**: Indtast det aktuelle klokkeslæt. Tryk på [Højre] for at vælge AM eller PM i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: Vælg et tidsformat.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.
- **Sommertid**: Vælg brug af sommertid.
- **Start på søndage**: Indstil kalenderen til at starte med Søndag.

Automatisk genopkald *(Menu #.1.5)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.

Aktiv klap *(Menu #.1.6)*

Brug denne menu til at besvare et indgående opkald ved at åbne telefonen.

Vilkårlig svartast *(Menu #.1.7)*

Brug denne menu til at besvare et indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen [ ] og <**Afvis**>.

Lydstyrketast ved indgående opkald *(Menu #.1.8)*

Brug denne menu til at angive, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du holder [**W**] eller [**T**] nede under indgående opkald.

Skærm *(Menu #.2)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og baggrundslys.

Hovedskærm *(Menu #.2.1)*

Brug denne menu til at tilpasse hovedskærmens egenskaber.

- **Velkomsthilsen**: Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.
- **Baggrund**: Vælg et billede, der skal vises på hovedskærmen.
- **Lysstyrke**: Juster skærmens lysstyrke, så den kan ses under forskellige lysforhold.

Udvendig skærm *(Menu #.2.2)*

Brug denne menu til at vælge et billede eller indtaste tekst, der skal vises på den udvendige skærm.

- **Ur**: Vælg et ur-format.
- **Udvendig navn**: Indtast den ønskede tekst.
- **Baggrund**: Tryk på <**Rediger**>, og vælg et billede. Marker eventuelt en del af billedet for at få det vist.

Tid for baggrundslys *(Menu #.2.3)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt.

- **Til**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Svagt**: Angiv, hvor længe skærmen skal være dæmpet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Tastaturlys *(Menu #.2.4)*

Brug denne menu til at vælge en tilstand for tastaturets baggrundslys.

- **Brug på vilkårligt tidspunkt**: Baggrundslyset blinker, når du trykker på en tast.
- **Brug om natten**: Baggrundslyset bruges kun mellem kl. 17.00 og kl. 09.00, hvilket sparer batteri.
- **Brug på angivet tidspunkt**: Baggrundslyset bruges i den periode, som du angiver.

Opkaldsskærm *(Menu #.2.5)*

Brug denne menu til at vælge en skrifttype, -farve og -størrelse for de tal, der indtastes og en baggrundsfarve på opkaldsskærmen.

Visning af hovedmenu *(Menu #.2.6)*

Brug denne menu til at vælge visning for hovedmenuen.

Tv-udgang *(Menu #.2.7)*

Brug denne menu til at vælge standard-videosystem for et tv.

Meddelelser *(Menu #.3)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for meddelelsestjenester. ▶ s. 68

Opkald *(Menu #.4)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Vis mit nummer *(Menu #.4.1)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Hvis du vælger **Efter netværk**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

☑ Nogle netværk tillader ikke, at denne indstilling ændres.

Viderestillinger *(Menu #.4.2)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
2. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Altid**: Viderestil alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestil opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestil opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Uden for net**: Viderestil opkald, når du befinder dig uden for netværkets dækningsområde, eller når telefonen er slukket.

- **Annuller alle**: Slå alle viderestillingsfunktioner fra.

3. Indtast det nummer, som opkald skal viderestilles til på linjen **Omstiller til**.
4. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **Ventetid** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå viderestilling fra.

Spærring *(Menu #.4.3)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg den type opkald, der skal spærres.
2. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående opkald**: Afvis alle udgående opkald.
   - **Udgående til udlandet**: Afvis internationale opkald.
   - **Udgående udlandsopkald undt. hjem**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
   - **Alle indgående opkald**: Afvis indgående opkald.
   - **Indgående opkald ved roaming**: Afvis indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dækningsområdet i dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Annuller alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
3. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.

☑ Du kan ændre den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen. Tryk på <**Valg**> på listen over opkaldstyper, og vælg **Skift adgangskode**.

I venteposition *(Menu #.4.4)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.

2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere banke på.

Indstillinger for videoopkald *(Menu #.4.5)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for videoopkaldsfunktionen.

- **Vis mig**: Skift videokameraets indstillinger for modtagelse af videoopkald.

  Valgfrit: Vælg, om videokameraet skal bruges, hver gang du besvarer et videoopkald.

  Altid: Videokameraet bruges altid.

- **Prøv igen med**: Indstil, hvad der skal gøres, når der ikke kan oprettes forbindelse under et videoopkald.

  Stemmeopkald: Telefonen prøver igen med et stemmeopkald.

  Videoopkald: Telefonen prøver igen med et videoopkald.

  Kamera: Telefonen tænder for kameraet og skifter til optagelsestilstand, så du kan optage et videoklip og sende det som en multimediemeddelelse.

  Ingen: Telefonen prøver ikke igen.

Telefonbog *(Menu #.5)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for brug af Telefonbog. ▶ s. 47

Netværkstjenester *(Menu #.6)*

Denne menu gør det muligt at tilpasse indstillinger for tilslutning til et netværk.

Vælg netværk *(Menu #.6.1)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Netværkstilstand *(Menu #.6.2)*

Brug denne menu til at vælge det netværk, som du bruger.

- **Automatisk**: Telefonen søger efter tilgængelige netværk.
- **GSM900/1800**: Telefonen bruges på et kombineret GSM 900/1800-netværk.

- **GSM1900**: Telefonen bruges på et GSM 1900-netværk. Denne funktion er kun tilgængelig i USA.
- **UMTS**: Telefonen bruges på UMTS-netværk (3G). Du kan opnå en højere hastighed end tidligere netværksgenerationer og bruge avancerede data- og oplysningstjenester, f.eks. videoopkald.

Forbindelser *(Menu #.6.3)*

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket. Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge browseren eller sende MMS'er eller emails.

☑ Telefonen er som standard indstillet til at oprette forbindelse til netværket. Hvis du ændrer indstillinger uden først at spørge udbyderen, fungerer browser, MMS- og email-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Oprette en profil

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny**.
2. Angiv profilparametre:

- **Angiv navn**: Indtast et profilnavn.
- **Adgangsnavn**: Rediger navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.
- **Godkendelsestype**: Vælg den ønskede godkendelsestype.
- **Bruger-id**: Indtast bruger-id.
- **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
- **Protokol**: Vælg en protokol (**WAP**, **HTTP** og **Andet**).
- **URL-adresse til startside**: Indtast URL-adressen på den side, der skal bruges som din startside.
- **Gateway-adresse** (Kun WAP) indtast proxyserverens gatewayadresse.
- **Proxy-adresse**/**Port**: (Kun HTTP) angiv adressen og porten på proxy-serveren.
- **Sikker forbindelse**: (Kun WAP) slå sikker tilstand til og fra.
- **Dvæletid (sek.)**: Angiv en periode for, hvornår forbindelsen til netværket afbrydes, hvis der ikke har været datatrafik.

- **Avancerede indstillinger**: Giver dig følgende funktioner:

  Statisk IP: Angiv, om du vil indtaste en IP-adresse manuelt (se funktionen **Lokal telefon-IP**). Fjern markeringen, hvis serveren automatisk skal tildele en IP-adresse.

  Lokal telefon-IP: Indtast den IP-adresse, som du fik af netværksoperatøren, hvis du markerede funktionen **Statisk IP**.

  Statisk DNS: Angiv, om du vil indtaste DNS-adressen (Domain Name Server) manuelt (se funktionen **Server 1**/**Server 2**).

  Fjern markeringen, hvis serveren automatisk skal tildele en adresse.

  Server 1/**Server 2**: Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

  Trafiktype: Vælg trafiktype.

3. Tryk på <**Gem**> for at gemme profilen.

Bruge profilfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over profiler vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte profil.
- **Ny**: Tilføj en ny profil.
- **Omdøb**: Skift profilens navn.
- **Slet**: Slet profilen.

Browserindstillinger *(Menu #.6.4)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil.
▶ s. 109

Streamingindstillinger *(Menu #.6.5)*

Brug denne menu til at aktivere den forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til streamingservere. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 109

Sikkerhed *(Menu #.7)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og USIM/SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, spærres USIM/SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af din tjenesteudbyder.

Telefonlås *(Menu #.7.1)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode på telefon** til at ændre telefonens adgangskode.

SIM-kortlås *(Menu #.7.2)*

Denne menu gør det muligt kun at bruge det USIM/SIM-kort, der er tilknyttet SIM-låsen. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet USIM/SIM-kort.

PIN-kodelås *(Menu #.7.3)*

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit USIM/SIM-kort mod misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Begrænsede numre *(Menu #.7.4)*

Hvis USIM/SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialing Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på USIM/SIM-kortet.

Skift adgangskode på telefon *(Menu #.7.5)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelseslås *(Menu #.7.6)*

Brug denne menu til at låse adgangen til meddelelser, mediefiler, opkaldslister og registreringer i Telefonbog. Når låsefunktionen er slået til, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter og funktioner.

Skift PIN-kode *(Menu #.7.7)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kodelås skal være slået til for at ændre PIN-koden.

Skift PIN2-kode *(Menu #.7.8)*

Du kan bruge denne menu til at skifte den aktuelle PIN2-kode, hvis dette understøttes af USIM/SIM-kortet.

Hukommelsesindstillinger *(Menu #.8)*

Brug denne menu til at slette data i eller få vist oplysninger om telefonens hukommelse. Du kan også administrere de licensnøgler, som du har købt til aktivering af medieindhold, der er låst af DRM-systemer.

Telefonens hukommelse *(Menu #.8.1)*

Brug denne menu til at slette data eller administrere licensnøgler i telefonens hukommelse.

Slette data i telefonens hukommelse

Du kan slette meddelelser, medieindhold, kontaktpersoner, kalenderobjekter og DRM-aktiveringsnøgler. Du kan også slette alle data på en gang.

1. Vælg **Slet hukommelse** på skærmen Telefonens hukommelse.
2. Tryk på [Midt] for at vælge de data, som du vil slette.
3. Tryk på <**Slet**>.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.

   ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 111

5. Tryk på <**Ja**>.

Åbne licensnøgler

Du kan åbne og administrere de licensnøgler, som du har købt til aktivering af medieindhold, der er låst af DRM-systemer.

Vælg **Nøglestyring** på skærmen Telefonens hukommelse.

Tryk på <**Valg**>, når nøglelisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**/**Afspil**: Åbn det valgte objekt.
- **Slet**: Slet den valgte licensnøgle.

- **Gå til Mine meddelelser**: Åbn de meddelelser, der indeholder medieindholdet.
- **Gå til Mine filer**: Åbn den pågældende mappe.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for licensnøglen.

Hukommelseskort *(Menu #.8.2)*

Brug denne menu til at formatere et hukommelseskort.

- **Detaljer**: Kontroller hukommelsesstatus på et hukommelseskort.
- **Format**: Formater et hukommelseskort.

Hukommelsesstatus *(Menu #.8.3)*

Brug denne menu til at kontrollere, hvor meget hukommelse der bruges til lagring af data, f.eks. beskeder, medie- og dokumentfiler, kalenderobjekter og registreringer i Telefonbog.

Nulstil alt *(Menu #.9)*

Du kan nulstille telefonens indstillinger og slette alle data, som du har tilføjet.

1. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.

   ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▸ s. 111

2. Tryk på <**Ja**>. Telefonen slukker og tænder automatisk.

Fejlfinding

Hjælp og personlige behov

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

"Indsæt SIM-kortet"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN-kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menuen **PIN-kodelås**.

"Indtast PUK-kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos tjenesteudbyderen.

"Ingen service", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt ([ ]skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Advarsel Lavt bat.niveau" blinker på skærmen.

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Kontakter

- Brug menuen **Find kontaktperson** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum.

- Rens ladekontakterne på telefonen og batteriet af med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,432 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt. Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldssperring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.

- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand, tekstindtastning • 32
adgangskode
  opkaldsspærring • 107
  telefon • 111
aktiv klap • 104
alarm • 100
autogenkald • 104

B
baggrund • 105
baggrundsbillede • 105
baggrundslys, indstille tid • 105
banke på • 107
batteri
  forholdsregler• 117
  lav, indikator • 8
  oplade • 7
beskyttelse • 111
besvare
  andet opkald • 36
  opkald • 35
billeder
  redigere • 75
  tage • 84
  vise • 74
billeder, overførte • 74
Bluetooth
  indstillinger • 95
  modtage, data • 97
  sende, data • 97
browser
  bogmærker • 56
  åbne • 55
browser, internet • 55

D
dato, indstille • 104
diktafon
  afspille • 54
  optage • 53
dokumentfiler • 79
DRM (Digital Rights Management) • 74
DTMF-toner, sende • 38

E
emails
  indstille • 70
  oprette/sende • 60
  slette • 64
  vise • 63

F
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 111
fejlfinde • 114
filhåndtering • 74
filviser • 79
FM-radio • 52
forbindelsesindstillinger • 109
forbindelsestone • 103

G
genkald
  automatisk • 104
  manuelt • 34
genvej • 103
gruppemeddelelser (Cell Broadcast) • 63, 73
gruppemeddelelser • 63, 73

H
hilsen • 105
holde, opkald • 36
hukommelseskort
  isætte • 29
hukommelsesstatus
  meddelelser • 73
  mine filer • 80
  overførte objekter • 80
  telefonbog • 48
hurtigkald • 47
højtaler • 37

I
ikoner, beskrivelse • 10

indbakke, meddelelser
email • 63
MMS/SMS • 61
indgående meddelelser
email • 63
MMS/SMS • 61
indgående opkald • 41
indikator, lavt batteriniveau • 8
indtaste, tekst • 31
internet • 55

J

Java-programmer • 78

K

kalender • 81
kamera
billeder • 84
videoklip • 90
klaptone • 103
konferenceopkald • 37
konfigurationsmeddelelser • 61, 63

L

lommeregner • 98
lyde, overførte • 77
lydløs • 15
lydprofiler • 102
låse
medieindhold • 111
SIM-kort • 111
telefon • 111

M

meddelelser
email • 60, 63
gruppe • 63
gruppemeddelelser • 73
hilsen • 105
konfiguration • 63
MMS • 59, 62
SMS • 58, 62
tjeneste • 63, 73
meddelelsestone • 102
minutsignal • 103
multimedie
afspiller • 48
filer • 74
multimediemeddelelser
indstille • 69
oprette/sende • 59
slette • 62
vise • 61
musikafspiller • 49

N

navne
indtaste • 31
søge • 42
netværksbånd, vælge • 108
nulstille telefon • 113
nummer
gemme • 44
søge • 42
nødopkald • 120

O

omregner • 98
opkald
afvise • 35
banke på • 107
besvare • 35
foretage • 34
genkald • 34
holde • 36
overføre • 37
spærre • 107
viderestille • 106
opkald til udlandet • 34
opkaldsfunktioner
indgående • 41
ubesvarede • 40
udgående • 41
opkaldsgrupper • 45
opkaldspriser • 41
opkaldsskærm, indstille • 106
opkaldstider • 42
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 116
oprette meddelelser
email • 60
MMS • 59
SMS • 58
optage
stemmenotater • 53
videoklip • 90

P
PIN, skifte • 112
PIN2, skifte • 112
profiler • 102
push-meddelelser • 63, 73

R
ringer
indgående opkald • 102
meddelelser • 102
roaming • 108

S
sendte meddelelser • 66
seneste nummer, genkald • 34
sikkerhed, opkald • 111
SIM-kort
isætte • 7
låse • 111
skabeloner, meddelelse • 66
skærm
baggrundslys, indstille • 105
ikoner • 10
indstillinger • 104
lysstyrke • 105
sprog • 103
udseende • 10
slette
begivenheder • 83
email • 64, 66, 67
kalenderdata • 82
MMS • 62, 66, 67
slette *(fortsat)*
opkaldslog • 40
SMS • 62, 66, 67
telefonbog • 43
spil • 78
sprog, vælge • 103
spærre, opkald • 107

T
T9-tilstand, tekstindtastning • 31
tastetoner
lydstyrke • 102
vælge • 103
tegn, indtaste • 31
tekstmeddelelser
indstille • 68
oprette/sende • 58
slette • 62
vise • 61
telefon
adgangskode • 111
ikoner • 10
låse • 111
nulstille • 113
pakke ud • 6
skærm • 10
tænde/slukke • 8
vedligeholdelse • 121
telefonbog
finde • 42
funktioner • 43
indstille • 47
telefonbog *(fortsat)*
ringe op, hurtigt • 47
slette • 43
tilføje • 44
telefonsvarer • 73
tid, indstille • 104
trafiksikkerhed • 118
tænd/sluk-tone • 103
tænde/slukke
mikrofon • 37
telefon • 8

U
ubesvarede opkald • 40
ubesvaret alarm • 83
udgående opkald • 41

V
valg af netværk • 108
verdenstid • 98
videoafspiller • 51
videoklip
afspille • 76
optage • 90
videoopkald
besvare • 38
foretage • 38
funktioner • 38
viderestille, opkald • 106
vilkårlig svartast • 104
vis nummer • 106
visitkort • 46
visitkort, genkendelse • 89

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA med Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-Z710

(Modelnavn)

Fremstillet af:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV**] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.05.23 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning, dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, eller vælg produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09794A
Danish. 07/2006. Rev. 1.0